# GT-I8000

# Instrukcja obsługi

SAMSUNG

# Przeczytaj najpierw!

W celu uzyskania informacji, instrukcji i wskazówek dotyczących telefonu można skorzystać z kilku opcji:

- **System Pomocy** (w telefonie) – telefon zawiera Pomoc. Ten wbudowany system pomocy z możliwością wyszukiwania tematów zawiera objaśnienie sposobu korzystania z różnych programów i funkcji.
- **Instrukcja obsługi** (drukowana) – niniejsza instrukcja ma na celu zaprezentowanie użytkownikowi funkcji telefonu. Zawiera ona szczegółowe informacje na temat oprogramowania firmy Samsung oraz opisy funkcji i porady dotyczące użytkowania i konserwacji telefonu. Opis tematów nieujętych w tej instrukcji znajduje się w opisanym powyżej, wewnętrznym systemie pomocy.

# Ikony pomocnicze

Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy zapoznać się z ikonami stosowanymi w niniejszej instrukcji.

**Ostrzeżenie** – sytuacje, które mogą spowodować zranienie użytkownika lub innych osób

**Przestroga** – sytuacje, które mogą spowodować uszkodzenie telefonu lub innego sprzętu

**Uwaga** – wskazówki, uwagi i dodatkowe informacje

▶

**Przeczytaj** – strony zawierające informacje na dany temat, na przykład: ▶ s. 12 (oznacza: "patrz strona 12")

**>**

**Następnie** – kolejność opcji lub menu, które należy wybrać w celu wykonania kroku, na przykład: Dotknij klawiszy **Start** > **Ustawienia** (oznacza naciśnięcie **Start**, następnie **Ustawienia**)

**[ ]**

**Nawiasy kwadratowe** – klawisze telefonu, na przykład: [ ] (oznacza klawisz wł./wył./zakończenia)

# Informacje o prawach autorskich

Prawa własności technologii i produktów stanowiących elementy tego urządzenia należą do odpowiednich właścicieli:

- Ten produkt zawiera oprogramowanie, na które licencji udziela firma MS, podmiot stowarzyszony Microsoft Corporation. Microsoft oraz oprogramowanie z nazwą Microsoft są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation.
- Java™ jest znakiem towarowym firmy Sun Microsystems, Inc.
- Bluetooth® jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Bluetooth SIG, Inc. na całym świecie – Bluetooth QD ID: B015224.
- Wi-Fi®, logo Wi-Fi CERTIFIED oraz logo Wi-Fi są zastrzeżonymi znakami towarowymi Wi-Fi Alliance.
- DivX® to zastrzeżony znak towarowy firmy DivX, Inc., używany na podstawie licencji.
- SRS CS Headphone i SRS WOW HD to znaki towarowe firmy SRS Labs, Inc. Technologie CS Headphone i WOW HD zostały wykorzystane na podstawie licencji firmy SRS Labs, Inc.
- XTRA jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Qualcomm, Inc.

Windows® phone

DIVX®

CE 0168 !

## DIVX VIDEO - INFORMACJE

DivX® to format cyfrowych plików wideo stworzony przez firmę DivX, Inc. Niniejsze urządzenie jest certyfikowanym urządzeniem DivX odtwarzającym pliki DivX. Więcej informacji na temat formatu DivX i narzędzi do konwersji plików do tego formatu można znaleźć na stronie www.divx.com. Symbol DivX Certified oznacza możliwość odtwarzania plików wideo Divx® o rozdzielczości do 320x240.

## DIVX VIDEO-ON-DEMAND – INFORMACJE

Niniejsze urządzenie DivX Certified® musi zostać zarejestrowane w celu umożliwienia odtwarzania zawartości DivX Video-on-Demand (VOD). Aby wygenerować kod rejestracyjny, w menu konfiguracji urządzenia znajdź sekcję DivX VOD. Przejdź do strony vod.divx.com, wpisz ten kod, dokończ proces rejestracji i dowiedz się więcej o funkcji DivX VOD.

# Spis treści


**Opis telefonu ..... 9**

Rozpakowywanie ..... 9
Zapoznanie z telefonem ..... 10
Montaż i przygotowanie urządzenia ..... 15
Włączenie telefonu po raz pierwszy ..... 20
Dostosowywanie urządzenia ..... 24
Korzystanie z widgetów ..... 27
Praca z aplikacjami ..... 30
Wprowadzanie tekstu ..... 33

**Komunikacja ..... 40**

Korzystanie z kontaktów ..... 40
Połączenia ..... 44
Wiadomości ..... 48

**Multimedia ..... 52**

Aparat ..... 52
Odtwarzacz Multimedialnya ..... 61
Album zdjęć ..... 65
Ramka cyfrowa ..... 66

Radio FM ..... 68
Edytor wideo ..... 70
Gry ..... 74
Java ..... 74

**Funkcje osobiste ..... 75**

ActiveSync ..... 75
Inteligentna synchronizacja ..... 79
Zegar ..... 82
Kalendarz dotykowy ..... 85
Notatki ..... 86
Notatka Multimedialna ..... 87
Dyktafon ..... 88
Zadania ..... 90
Kalkulator ..... 91
Przelicznik ..... 92
Czytnik wizytówek ..... 93
Inteligentne wyszukiwanie ..... 96

**Aplikacje internetowe ..... 98**

Przeglądanie sieci WWW przy użyciu programu Opera ..... 98
Widget wyszukiwania ..... 100
Odtwarzacz strumieniowy ..... 101
Usługa Midomi ..... 102

Czytnik RSS ..... 104
Program Podcast ..... 106
Program QIK ..... 108
Udostępnianie obrazów ..... 110
Marketplace ..... 113
Usługa Microsoft My Phone ..... 113
Mobilny pulpit zdalny ..... 114

**Łączność ..... 115**

Połączenie z Internetem lub siecią lokalną ..... 115
GPS ..... 120
Bluetooth ..... 122
Wi-Fi ..... 126
Connected Home ..... 129

**Rozwiązywanie problemów ..... 133**

**Informacje na temat bezpieczeństwa i obsługi ..... 138**

**Indeks ..... 152**

# Opis telefonu

## Rozpakowywanie

W opakowaniu znajdują się następujące elementy:

- telefon,
- bateria (litowo-jonowa / 1500 mAh),
- ładowarka podróżna,
- płyta CD-ROM*,
- zestaw słuchawkowy stereo,
- przewód transmisji danych do komputera,
- Instrukcja obsługi.

Elementy dostarczane wraz z telefonem i dostępne akcesoria mogą się różnić w zależności od kraju lub operatora sieci.

* Płyta zawiera oprogramowanie Microsoft ActiveSync oraz oprogramowanie dodatkowe.

# Zapoznanie z telefonem

## Widok z przodu

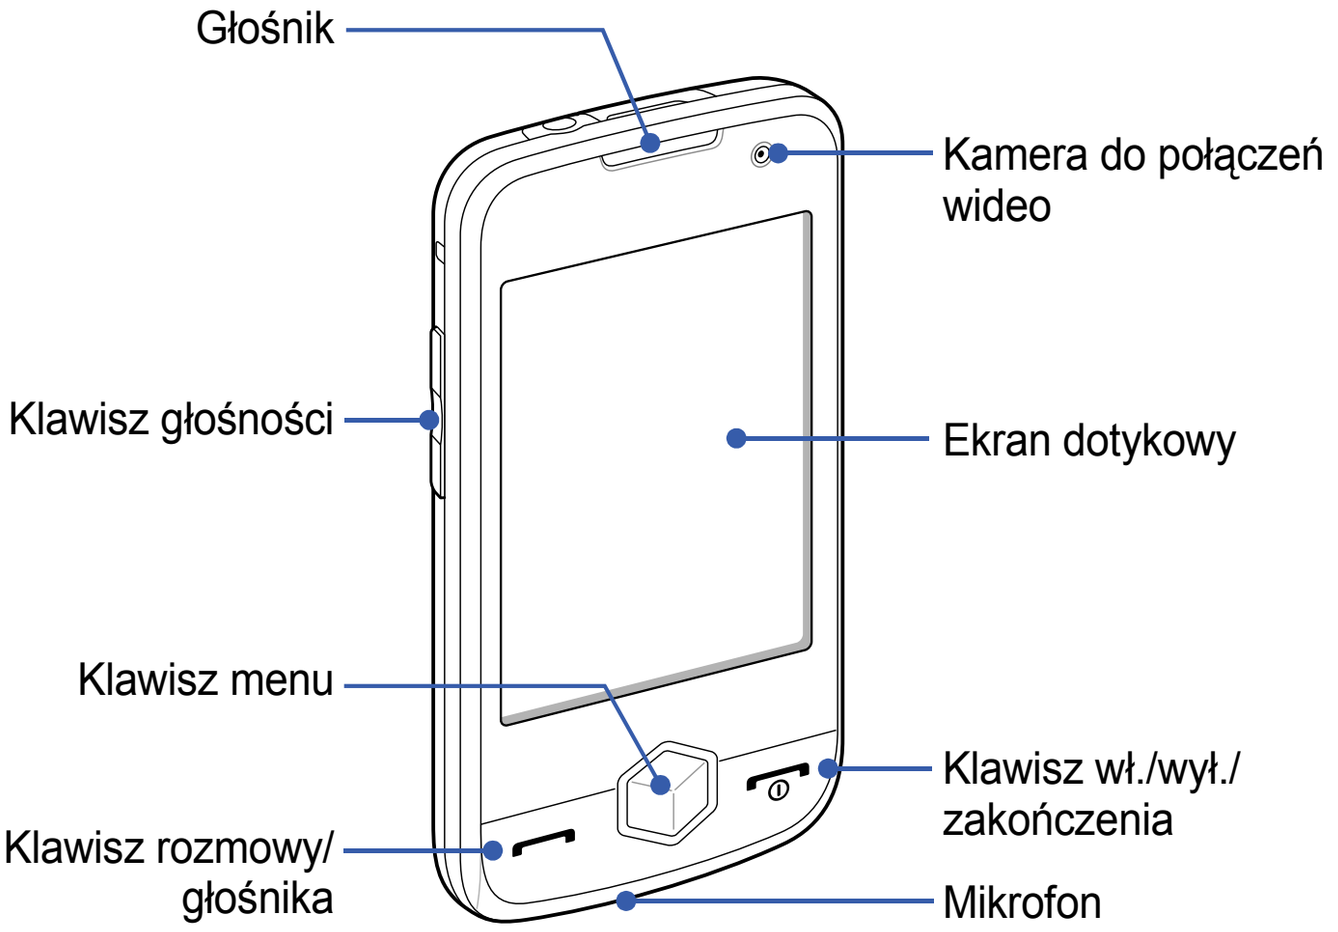

# Widok z tyłu

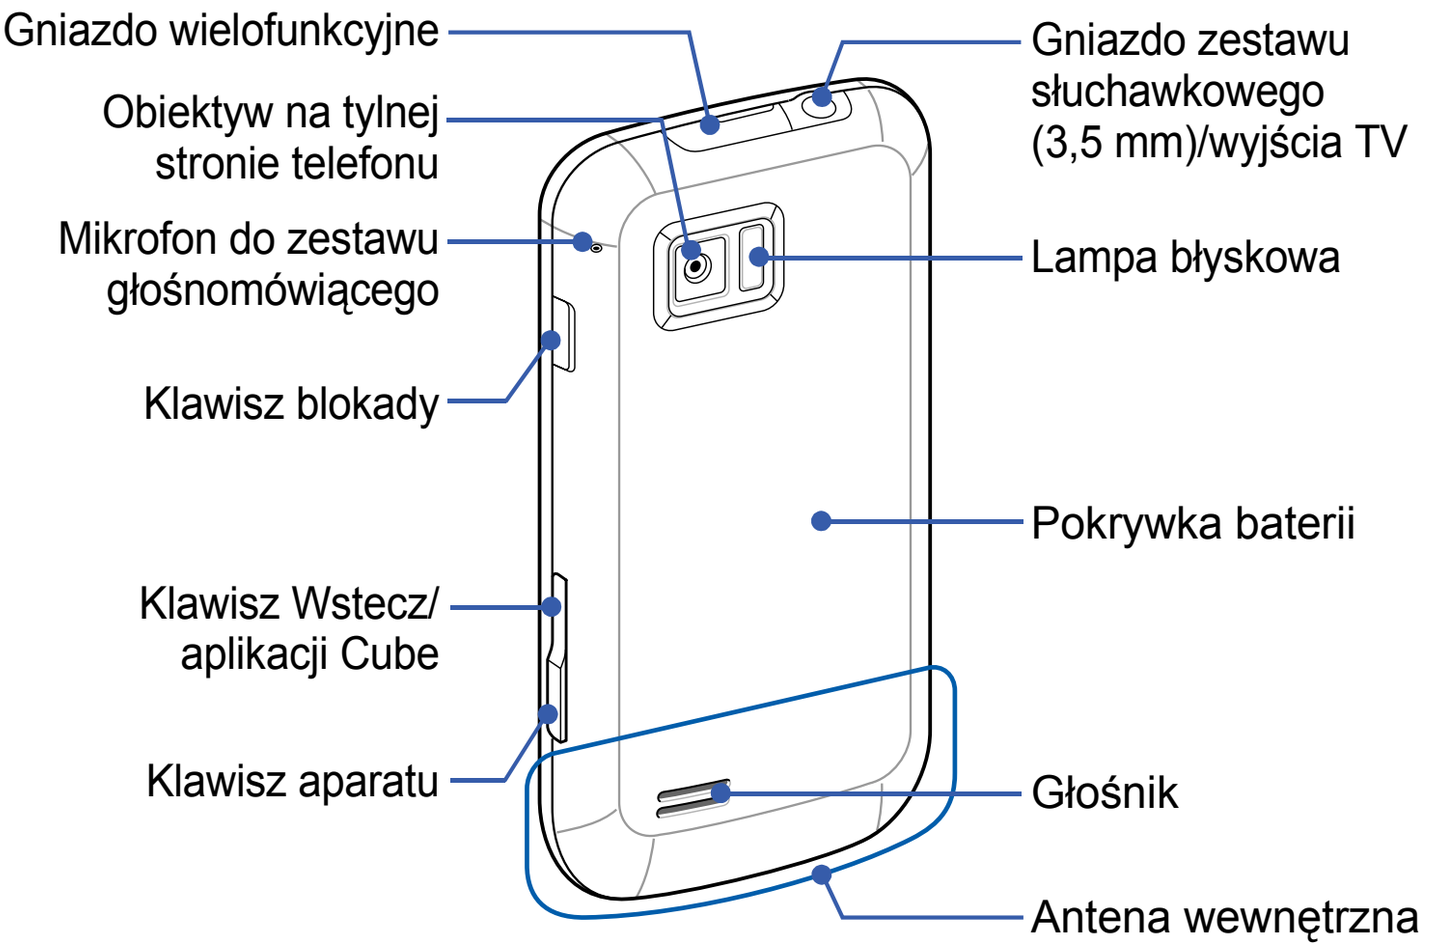
Gniazdo wielofunkcyjne
Obiektyw na tylnej stronie telefonu
Mikrofon do zestawu głośnomówiącego
Klawisz blokady
Klawisz Wstecz/ aplikacji Cube
Klawisz aparatu
Gniazdo zestawu słuchawkowego (3,5 mm)/wyjścia TV
Lampa błyskowa
Pokrywka baterii
Głośnik
Antena wewnętrzna

# Klawisze

| Klawisz | Funkcja |
| --- | --- |
| | Otwarcie ekranu wybierania numeru; wykonanie lub odebranie połączenia; aktywacja głośnika podczas rozmowy (naciśnij i przytrzymaj) |
| | Dostęp do menu głównego; otwarcie ekranu Przełączanie zadań (naciśnij i przytrzymaj) |
| | Włączenie lub wyłączenie telefonu (naciśnij i przytrzymaj); zakończenie połączenia; powrót do ekranu Dzisiaj |
|  | Regulacja głośności; w trakcie rozmowy, regulacja głośności głosu; przy rozmowie przychodzącej, wyciszenie dzwonka |
| | Uaktywnienie lub dezaktywacja trybu gotowości; zablokowanie lub odblokowanie klawiszy zewnętrznych i ekranu dotykowego (naciśnij i przytrzymaj) |
| | • **W górę** – powrót do poprzedniego poziomu menu; otwarcie aplikacji Cube (naciśnij i przytrzymaj)<br>• **W dół** – uaktywnienie aparatu; w trybie aparatu wykonanie zdjęcia lub rozpoczęcie nagrywania filmu |

# Ikony

| Ikona | Funkcja |
|---|---|
| | Sieć UMTS dostępna |
| | Dostępna sieć UMTS (transmisja danych niedostępna) |
| | Połączenie z siecią UMTS |
| | Dostępna sieć HSDPA |
| | Połączenie z siecią HSDPA |
| | Uruchomiony program ActiveSync |
| | Poziom naładowania baterii |
| | Słaba bateria |
| | Ładowanie baterii |
| | Próba dostępu z wykorzystaniem technologii Bluetooth lub aktywna funkcja Bluetooth |

| Ikona | Funkcja |
|---|---|
| | Uaktywniony tryb dostępności Bluetooth |
| | Odbieranie danych przez interfejs Bluetooth |
| | Podłączony zestaw słuchawkowy stereo Bluetooth |
| | Zestaw głośnomówiący Bluetooth podłączony |
| | Połączenie zawieszone |
| | Przekierowywanie rozmów włączone |
| | Podłączono do komputera |
| | Trwa transmisja danych |
| | Sieć EDGE dostępna |
| | Połączenie z siecią EDGE |
| | Sieć GPRS dostępna |

| Ikona | Funkcja |
|---|---|
| | Połączenie z siecią GPRS |
| | Wyszukiwanie sygnału |
| | Połączenie nieodebrane |
| | Dotknij tej ikony, aby wyświetlić dalsze ikony stanu |
| | Nowa wiadomość SMS |
| | Nowa wiadomość e-mail |
| | Nowa wiadomość MMS |
| | Nowa wiadomość poczty głosowej |
| | Brak sygnału |
| | Brak karty SIM |
| | Oczekujący alarm |
| | Funkcje łączności bezprzewodowej wyłączone |

| Ikona | Funkcja |
|---|---|
| | Dzwonek włączony |
| | Włączony tryb wibracji |
| | Roaming (poza zwykłym obszarem usług operatora) |
| | Siła sygnału |
| | Błąd synchronizacji |
| | Pilne powiadomienie (dotknij ikony, aby wyświetlić wiadomość) |
| | Trwa połączenie głosowe |
| | Wi-Fi aktywne |
| | Trwa transmisja danych przez Wi-Fi |

# Montaż i przygotowanie urządzenia

Przed rozpoczęciem korzystania z telefonu należy zainstalować kartę SIM oraz zainstalować i naładować baterię. Instalacja karty SIM jest opcjonalna, jednak może być wymagana do pełnego wykorzystania niektórych aplikacji i przechowywania plików multimedialnych.

## Instalowanie karty SIM i baterii

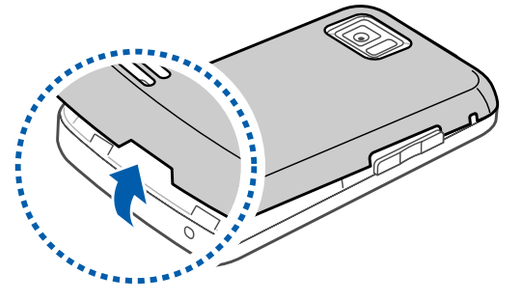

1 Zdejmij pokrywkę baterii.

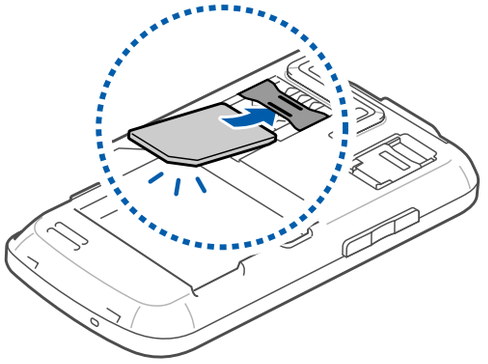

2 Włóż kartę SIM.

Włóż kartę SIM, tak aby pozłacane styki były skierowane w stronę telefonu.

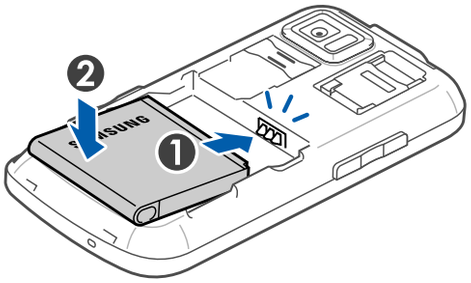

3 Włóż baterię.

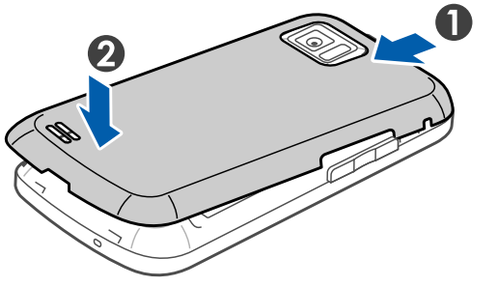

4 Załóż pokrywkę baterii.

## Ładowanie baterii

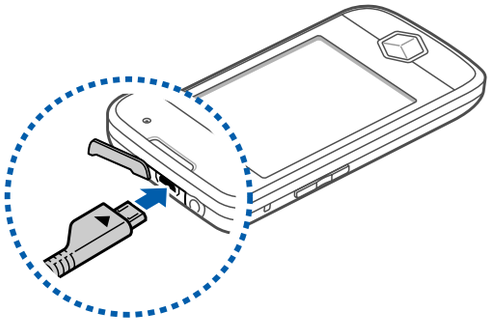

1 Otwórz pokrywę gniazda wielofunkcyjnego na górze telefonu.

2 Podłącz mniejszą wtyczkę przewodu ładowarki podróżnej do telefonu.

3 Podłącz większą końcówkę ładowarki podróżnej do gniazdka elektrycznego.

4 Po zakończeniu ładowania odłącz ładowarkę od gniazda elektrycznego.

5 Odłącz ładowarkę od telefonu.

Nawet w przypadku podłączenia przewodu ładowarki:

- w niektórych sytuacjach ładowanie baterii może zostać przerwane w celu ochrony telefonu;
- poziom naładowania baterii może pozostać niski, jeżeli telefon zużywa dużą ilość energii elektrycznej.

## Wkładanie karty pamięci (opcjonalnie)

Włożenie karty pamięci umożliwia przechowywanie plików multimedialnych i wiadomości oraz wykonywanie kopii zapasowych ważnych informacji. Telefon obsługuje karty microSD™ lub microSDHC™ o pojemności do 32 GB (zależnie od producenta karty pamięci i jej rodzaju).

Karta sformatowana w czytniku na komputerze może być niezgodna z urządzeniem. Formatuj kartę pamięci wyłącznie w urządzeniu.

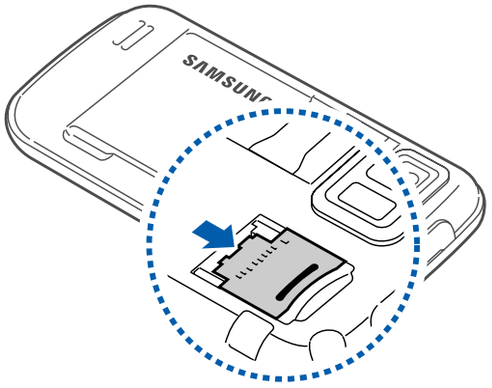

1 Zdejmij pokrywkę baterii.

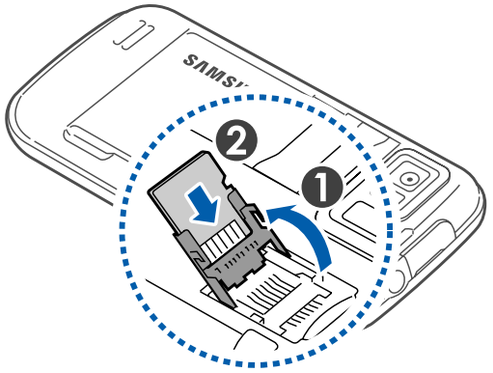


3 Podnieś uchwyt karty pamięci i wsuń kartę pamięci w pokazany sposób.

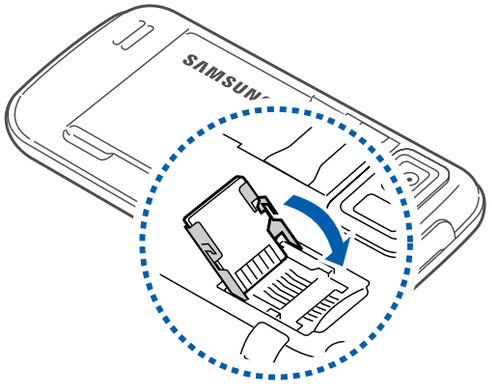

4 Zamknij uchwyt karty pamięci.

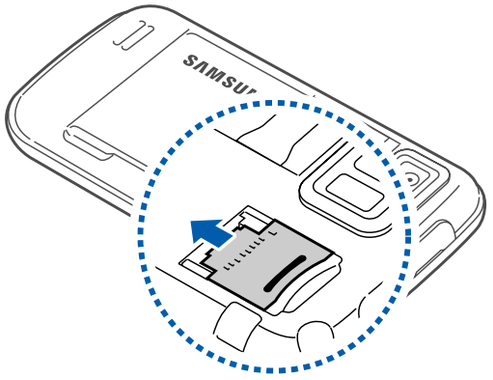

5 Zablokuj uchwyt karty pamięci.

6 Załóż pokrywkę baterii.

## Zakładanie paska (opcjonalnie)

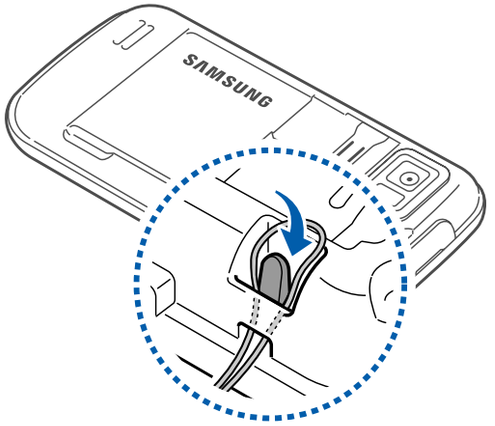


1 Zdejmij pokrywkę baterii.

2 Wsuń pasek na rękę przez otwór i zaczep go o niewielki występ.

3 Załóż pokrywkę baterii.

# Włączenie telefonu po raz pierwszy

1. Aby włączyć telefon, naciśnij i przytrzymaj klawisz [⏻].
2. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. Telefon automatycznie połączy się z siecią komórkową.

## Uaktywnianie trybu uśpienia

Można uaktywnić tryb uśpienia, aby ograniczyć zużycie energii elektrycznej wówczas, gdy telefon nie jest używany.
Aby uaktywnić tryb uśpienia, naciśnij klawisz blokady. Ekran telefonu zostanie wyłączony. Aby wyłączyć tryb uśpienia, ponownie naciśnij klawisz blokady.

## Blokowanie klawiszy zewnętrznych i ekranu dotykowego

Aby zapobiec niechcianym działaniom spowodowanym przez przypadkowe naciśnięcie któregoś z klawiszy i ekranu, można zablokować klawisze zewnętrzne i ekran dotykowy.
Aby zablokować klawisze i ekran, naciśnij i przytrzymaj klawisz blokady. Aby zablokować lub odblokować, naciśnij klawisz blokady.

# Korzystanie z ekranu dotykowego

Można wykonać następujące akcje na ekranie dotykowym urządzenia:

Aby w optymalny sposób używać ekranu dotykowego, przez rozpoczęciem eksploatacji telefonu należy zdjąć folię ochronną z ekranu.

- Dotknięcie: dotknij raz ekranu, aby wybrać polecenia lub uruchomić aplikacje.
- Dotknięcie i przytrzymanie: dotknij i przytrzymaj element, aby wyświetlić listę dostępnych czynności. W wyświetlonym menu dotknij czynności, którą chcesz wykonać.
- Przeciąganie: dotknij i przytrzymaj pasek przewijania lub tekst, a następnie przesuń go, aby przesunąć pasek lub zaznaczyć tekst.

Jeżeli telefon nie reaguje prawidłowo na dotknięcia ekranu, można ponownie skalibrować ekran dotykowy. Aby ponownie skalibrować ekran, dotknij klawiszy **Start** > **Ustawienia** > zakładki **Ustawienia podstawowe** > **Ustawienia ogólne** > **Wyrównanie ekranu** > **Wyrównaj ekran**.

# Korzystanie z aplikacji Cube

Klawisz aplikacji Cube zapewnia szybki dostęp do niektórych aplikacji.

1 Naciśnij i przytrzymaj klawisz aplikacji Cube, aby otworzyć aplikację Cube.

2 Wybierz żądany skrót, obracając sześcian w odpowiednią stronę.

3 Dotknij ikony, aby uruchomić aplikację.
Aplikacja Cube udostępnia skróty do następujących pozycji:

| Ikona | Funkcja |
|---|---|
| | Album zdjęć |
| | Biblioteka muzyczna |
| | Biblioteka wideo |
| | Kontakty |
| | Gry |
| | Internet |

## Wyłączanie funkcji łączności bezprzewodowej

1 Dotknij klawiszy **Start** > **Ustawienia**.

2 Na zakładce **Ustawienia podstawowe** dotknij klawiszy **Ustawienia ogólne** > **Menedżer bezprzew.**.

3 Dotknij klawisza obok opcji **Telefon**.
- Na ekranie Dzisiaj pojawi się klawisza .

Aby włączyć łączność bezprzewodową, powtórz czynności 1–3.

# Zerowanie ustawień telefonu

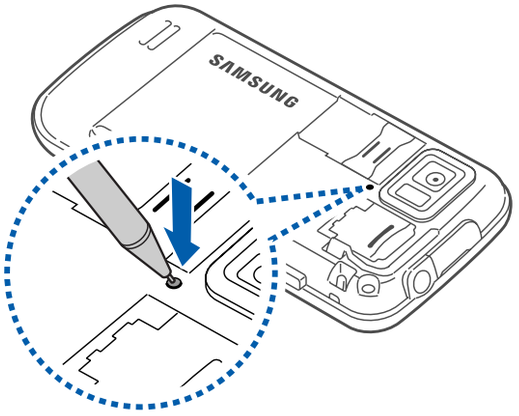


Jeżeli telefon nie reaguje na polecenia lub zawiesza się, konieczne może być zamknięcie programów lub wyzerowanie ustawień telefonu w celu przywrócenia funkcji. Jeżeli telefon wciąż reaguje na polecenia, jednak program się zawiesił, należy zamknąć program przy użyciu menedżera zadań. ▶ s. 32

Jeżeli telefon zawiesił się lub nie reaguje na polecenia, należy zdjąć pokrywę baterii i nacisnąć klawisz zerowania (przywracania ustawień fabrycznych) przedmiotem z wąskim końcem, takim jak wykałaczka.

# Dostosowywanie urządzenia

Dowiedz się, jak zmieniać motywy i obrazy tła, dodawać lub usuwać elementy oraz zmieniać głośność z ekranu Dzisiaj.

## Zmiana motywu lub obrazu tła

1. Dotknij klawiszy **Start** > **Ustawienia**.
2. Na zakładce **Ustawienia podstawowe** dotknij klawisza **Ust. wyświetlacza**.
3. Dotknij klawisza **Motyw** lub **Tapeta** i wybierz żądaną opcję, aby dostosować wyświetlacz.
4. Dotknij klawisza **Tak** > **Nie** (jeżeli to konieczne).
5. Po zakończeniu dotknij klawisza **OK** lub **Gotowe**.

# Dodawanie lub usuwanie elementów na ekranie Dzisiaj

1. Dotknij klawiszy **Start** > **Ustawienia**.
2. Na zakładce **Ustawienia podstawowe** dotknij klawisza **Ust. wyświetlacza**.
3. Dotknij klawisza **Elementy w Dzisiaj**.
4. Dotknij pól wyboru obok poszczególnych elementów, aby dodać lub usunąć elementy.

   Niektóre elementy nie są zgodne z widgetami firmy Samsung. Jeżeli zostanie dodany element **Samsung WidgetPlus**, równocześnie będą działać tylko elementy **Windows Live** i **Windows Live Search**.

5. Dotknij klawisza **Gotowe**.
6. Po zakończeniu dotknij klawisza **OK**.

## Regulacja głośności systemowej

Aby dostosować głośność systemową, należy nacisnąć klawisz głośności w górę lub w dół. Aby włączyć funkcję wibracji telefonu, należy nacisnąć i przytrzymać klawisz głośności w dół. Aby wyłączyć funkcję wibracji, należy ponownie nacisnąć i przytrzymać klawisz głośności w dół.

## Włączanie trybu etykiety

Po włączeniu trybu etykiety można tymczasowo wstrzymać pracę odtwarzacza muzycznego lub wyciszyć alarmy zdarzeń poprzez odwrócenie urządzenia ekranem w dół. Aby włączyć tryb etykiety:

1. Dotknij klawiszy **Start** > **Ustawienia**.
2. Na zakładce **Ustawienia podstawowe** dotknij klawiszy **Ustawienia ruchu** > **Etykieta**.
3. Dotknij klawisza obok elementu **Włącz tryb etykiety**.
4. Dotknij klawisza **Gotowe**.

# Korzystanie z widgetów

Widgetów można używać na ekranie Dzisiaj. Widgety to przyjazne dla użytkownika małe aplikacje lub skróty do często używanych aplikacji, umożliwiające dostosowanie ekranu Dzisiaj.

## Otwieranie paska narzędzi

Dotknij strzałki z lewej dolnej strony ekranu Dzisiaj, aby otworzyć pasek narzędzi. Można zmieniać ustawienie widgetów na pasku narzędzi lub przeciągać je do ekranu Dzisiaj.

Dostępne widgety mogą się różnić w zależności od operatora lub regionu.

| Widżet | Funkcja |
|---|---|
| | Synchronizacja danych przez ActiveSync |
|  | Wyświetlanie bieżącej godziny i daty |
| | Wyświetlanie czasu w innym mieście lub kraju |
| | Pobieranie najnowszych prognoz pogody z witryny AccuWeather* |
| | Wyświetlanie dwóch następnych planów i wszystkich planów na dzisiaj |
| | Przeglądanie zdjęć i ustawianie zdjęcia jako tapety |

| Widżet | Funkcja |
| --- | --- |
| | Korzystanie z usług FaceBook* |
| | Korzystanie z usług MySpace* |
| | Korzystanie z usług YouTube* |
| | Tworzenie i wyświetlanie notatek tekstowych |
| | Zmiana bieżącego profilu dźwiękowego |
| | Wyświetlanie nowej wiadomości lub listy połączeń nieodebranych |
| | Pobieranie nowych widgetów z witryny internetowej* |
| | Wyświetlanie stanu połączenia sieciowego |
| | Monitorowanie połączeń bezprzewodowych |
| | Pobieranie najnowszych wiadomości z sieci CNN* |
| | Pobieranie danych z witryny Yahoo! Finanse* |
| | Wyszukiwanie w sieci WWW przy użyciu usług Yahoo!* |
| | Wyszukiwanie w sieci WWW przy użyciu usług Google* |

| Widżet | Funkcja |
| --- | --- |
|  | Słuchanie muzyki przy użyciu odtwarzacza |
| | Słuchanie radia FM |
| | Tworzenie i zapisywanie notatek głosowych |

* Te widgety wymagają połączenia z Internetem, które może być związane z dodatkowymi opłatami.

## Przeciąganie widgetów do ekranu Dzisiaj

1. Otwórz pasek narzędzi.
2. Przeciągnij widget z paska narzędzi na ekran Dzisiaj. Widget można umieścić w dowolnym miejscu na ekranie.

## Dostosowanie widgetów

1. Dotknij strzałki z lewej dolnej strony ekranu Dzisiaj, aby otworzyć pasek narzędzi widgetów.
2. Dotknij klawisza w górnej części paska narzędzi widgetów.
3. Dotknij pól wyboru obok elementów, które chcesz wyświetlić na pasku narzędzi widgetów.
4. Po zakończeniu dotknij klawisza **Gotowe**.

# Praca z aplikacjami

Informacje dotyczące otwierania aplikacji lub folderów i przełączania między otwartymi aplikacjami.

## Otwieranie aplikacji lub folderów

1. Dotknij klawiszy **Start** lub naciśnij klawisz menu.
2. Aby otworzyć aplikację, dotknij ikony aplikacji.
3. Aby otworzyć folder, dotknij ikony **Moje pliki** i wyświetl żądany folder.

## Organizowanie aplikacji

1. Naciśnij klawisz menu.
2. Dotknij klawisza **Edytuj**.
   - Dotknij klawisza , aby przenieść aplikację do kategorii **Inne**.
   - Dotknij klawisza , aby przenieść aplikację z kategorii **Inne**.
   - Przewiń w lewo lub w prawo, aby wyświetlić jeden z ekranów trybu menu.
   - Dotknij ikony aplikacji i przenieś ją w odpowiednie miejsce.
   - Dotknij pola nazwy ekranu, aby edytować nazwę.
3. Dotknij klawisza **Zapisz**.

## Przełączanie między aplikacjami

Urządzenie pozwala na pracę z wieloma zadaniami, obsługując wiele aplikacji jednocześnie.

Aby przełączyć się między aktywnymi aplikacjami:

1. Naciśnij i przytrzymaj klawisz menu.
   - Na ekranie Przełączania zadań wyświetlane są obrazy miniatur wszystkich otwartych programów.
2. Dotknij miniatury, aby przełączyć do odpowiedniej aplikacji.

## Zamykanie aplikacji

Aby przesunąć bieżącą aplikację do pracy w tle, dotknij klawisza **X** lub **OK**.

Aby zamknąć aplikację:

1. Naciśnij i przytrzymaj klawisz menu.
2. Dotknij klawisza **Zakończ**.
3. Dotknij opcji .

Jeśli dotkniesz klawisza , przewiń w lewo lub w prawo do aplikacji, a następnie dotknij klawisza , aby ją zamknąć.

## Dostęp do systemu pomocy

Aby uzyskać dostęp do systemu pomocy, dotknij klawiszy **Start** > **Pomoc**. Wyświetlany jest wewnętrzny system pomocy.

# Wprowadzanie tekstu

Gdy chcesz wprowadzić tekst, dotknij ikony domyślnego panelu wprowadzania ( ) na dole ekranu. Dotknij strzałki obok ikony i wybierz jeden z poniższych sposobów wpisywania tekstu:

- Rozpoznawanie blokowe
- Klawiatura
- Rozpoznawanie liter
- Samsung Keypad
- Transkryptor

Aby wyświetlić lub ukryć panel wprowadzania, dotknij ikony panelu wprowadzania.

# Wprowadzanie tekstu za pomocą narzędzia Rozpoznawanie blokowe

Zapisywanie poszczególnych liter i cyfr w obszarze pisania w stylu Palm Graffiti.

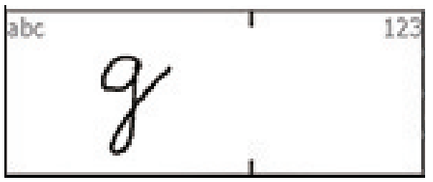


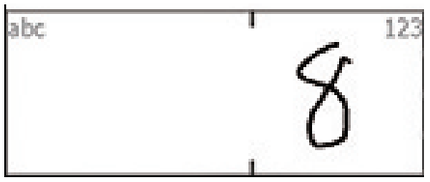


1. Dotknij ikony panelu wprowadzania.
2. Dotknij strzałki obok ikony panelu wprowadzania, a następnie wybierz opcję **Rozpoznawanie bloko...**.
3. Wpisz każdy znak w obszarze pisania, w dolnej części ekranu:
   - Wpisuj litery z lewej strony obszaru pisania.
   - Wpisuj liczby z prawej strony obszaru pisania.

Aby zmienić wielkość liter (**ABC**, **Abc** lub **abc**), przeciągnij palcem w górę. Dotknij raz ekranu, aby wprowadzić symbole (etykieta **123** lub **abc** zmieni się na ikonę ). Przeciągnij palec w lewo, aby usunąć ostatnią literę. Aby wyświetlić prezentacje metod wprowadzania znaków, skorzystaj z wewnętrznego systemu pomocy.

# Wprowadzanie tekstu za pomocą klawiatury

1. Dotknij ikony panelu wprowadzania.
2. Dotknij strzałki obok ikony panelu wprowadzania, a następnie wybierz opcję **Klawiatura**.
3. Dotykaj znaków, aby wprowadzić tekst:
   - Aby przełączyć się do trybu liczb i symboli, dotknij klawisza **123**.
   - Aby wpisać znaki specjalne, dotknij klawisza **áü**.

# Wprowadzanie tekstu za pomocą narzędzia Rozpoznawanie liter

Wprowadzanie poszczególnych liter i cyfr na ekranie dotykowym.

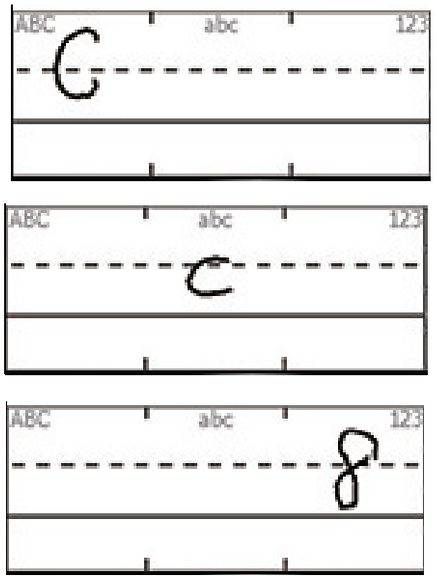


1. Dotknij ikony panelu wprowadzania.
2. Dotknij strzałki obok ikony panelu wprowadzania, a następnie wybierz opcję **Rozpoznawanie liter**.
3. Wpisz każdy znak w obszarze pisania, w dolnej części ekranu:
   - Wielkie litery wpisuj w kolumnie **ABC**, z lewej strony obszaru pisania.
   - Małe litery wpisuj w kolumnie **abc**, w środkowej części obszaru pisania.
   - Liczby i symbole wpisuj w kolumnie **123**, z prawej strony obszaru pisania.

Aby wyświetlić prezentacje metod wpisywania znaków, skorzystaj z wewnętrznego systemu pomocy.

# Wprowadzanie tekstu przy użyciu klawiatury numerycznej Samsung

1. Dotknij ikony panelu wprowadzania.
2. Dotknij strzałki obok ikony panelu wprowadzania, a następnie wybierz opcję **Samsung Keypad**.
3. Dotykaj znaków, aby wprowadzić tekst:
   - Aby wprowadzić tekst w trybie T9, dotknij klawisza **MODE** w celu włączenia trybu **xt9**. Dotknij odpowiednich klawiszy, aby wprowadzić cały wyraz.
   - Aby wprowadzić tekst w trybie ABC, dotknij klawisza **MODE** w celu wyłączenia trybu **xt9**. Dotknij odpowiedniego klawisza, aby wprowadzić znak.
   - Aby wprowadzić symbole, dotknij klawisza **SYM**.
   - Aby wprowadzić cyfry, dotknij klawisza **123**.

   Aby zmienić styl klawiatury, dotknij klawisza **MODE** i przytrzymaj palec na ekranie, wybierz styl i dotknij klawisza **Gotowe**.

Po obróceniu telefonu w lewo, do orientacji poziomej, można wprowadzać tekst przy użyciu klawiatury QWERTY (która jest wyświetlana poziomo).

Następujące aplikacje obsługują tryb poziomy klawiatury QWERTY: e-mail, wiadomości, Word Mobile, Excel Mobile i Notatki.

Dostępność aplikacji obsługujących tryb poziomy klawiatury QWERTY zależy od usługodawcy lub regionu.

## Wprowadzanie tekstu za pomocą narzędzia Transkryptor

Narzędzie Transkryptor umożliwia wpisywanie tekstu w dowolnej części ekranu. W odróżnieniu od narzędzi Rozpoznawanie liter lub Rozpoznawanie blokowe można tu odręcznie wpisywać pełne słowa pismem pochyłym (połączone litery).

1. Dotknij ikony panelu wprowadzania.
2. Dotknij strzałki obok ikony panelu wprowadzania, a następnie wybierz opcję **Transkryptor**.
3. Zacznij czytelnie pisać w dowolnym miejscu ekranu.
4. Przerwij pisanie, aby narzędzie Transcriber mogło zamienić wpisywane znaki na tekst.

Z poziomu paska narzędzi Transcriber można uzyskać dostęp do następujących narzędzi:

| Dotknij | Działanie |
| --- | --- |
| | Zmiana opcji narzędzia Transcriber |
| | Wyświetlenie demonstracji sposobu wpisywania znaków |
| | Otwarcie listy znaków interpunkcyjnych, symboli i liczb |
| | Zmiana trybu wprowadzania tekstu na **A**, **a** lub **123** |
| | Wstawienie spacji |
| | Rozpoczęcie nowego wiersza |
| | Przesunięcie kursora w lewo |
| | Przesunięcie kursora w prawo |
| | Skasowanie wpisanych znaków |
| | Otwarcie wewnętrznej pomocy |

# Komunikacja

## Korzystanie z kontaktów

Informacje na temat korzystania z kart i grup kontaktów do przechowywania informacji osobistych, takich jak nazwiska, numery telefonów i adresy.

### Tworzenie nowego kontaktu programu Outlook lub na karcie SIM

1. Dotknij klawiszy **Start** > **Książka telefoniczna**.
2. Dotknij klawiszy **Nowy** > **Zapisz w telefonie** lub **Zapisz na SIM**.
3. Wprowadź informacje dotyczące kontaktu.
4. Po zakończeniu wprowadzania informacji dotknij klawisza **Gotowe**, aby zapisać kartę kontaktu.

## Wyszukiwanie karty kontaktu

1. Dotknij klawiszy **Start** > **Książka telefoniczna**.
2. Dotknij klawisza .
3. Wprowadź kilka pierwszych liter nazwy kontaktu.
   - Podczas wpisywania liter na ekranie są wyświetlane odpowiadające im nazwy kontaktów.
4. Dotknij kontaktu, aby go otworzyć.

## Kopiowanie lub przenoszenie kart kontaktów

Aby skopiować lub przenieść karty kontaktów z pamięci telefonu do karty SIM i odwrotnie:

1. Dotknij klawiszy **Start** > **Książka telefoniczna**.
2. Aby skopiować kontakty, dotknij klawiszy **Menu** > **Kopiuj** > opcja kopiowania. Zobacz krok 4.
3. Aby przenieść kontakty, dotknij klawiszy **Menu** > **Przenieś** > opcja przenoszenia.
4. Dotknij pól wyboru obok kontaktów, które chcesz skopiować lub przenieść.
5. Dotknij klawisza **Gotowe**.

## Organizowanie kontaktów przy użyciu kategorii

1. Dotknij klawiszy **Start** > **Książka telefoniczna**.
2. Dotknij kontaktu w pamięci telefonu.
3. Dotknij klawisza **Edytuj**.
4. Przewiń w dół i dotknij pola kategorii.
5. Dotknij pól wyboru obok żądanych kategorii.
6. Dotknij klawisza **Gotowe**.
7. Dotknij klawisza **Gotowe**, aby zapisać kartę kontaktu.

## Przypisanie numeru szybkiego wybierania do karty kontaktu

1. Dotknij klawiszy **Start** > **Książka telefoniczna**.
2. Dotknij klawisza .
3. Dotknij klawisza **Nowy** i wybierz kontakt.
4. Wybierz numer telefonu kontaktu, który będzie używany do szybkiego wybierania.
5. Wybierz lokalizację szybkiego wybierania.

## Przypisywanie zdjęcia do karty kontaktu

1. Dotknij klawiszy **Start** > **Książka telefoniczna**.
2. Dotknij kontaktu w pamięci telefonu.
3. Dotknij klawisza **Edytuj**.
4. Dotknij ikony zdjęcia po lewej stronie w górnej części karty kontaktu.
5. Wykonaj nowe zdjęcie lub wybierz zdjęcie.
6. Dotknij klawisza **Gotowe** dwa razy, aby zapisać kartę kontaktu.

## Przypisywanie dzwonka do karty kontaktu

1. Dotknij klawiszy **Start** > **Książka telefoniczna**.
2. Dotknij kontaktu w pamięci telefonu.
3. Dotknij klawisza **Edytuj**.
4. Przewiń w dół i dotknij klawisza **Dodaj pole**.
5. Przewiń w dół i dotknij pola dzwonka.

6 Wybierz dźwięk dzwonka.

7 Dotknij klawisza **Gotowe**.

8 Dotknij klawisza **Gotowe** dwa razy, aby zapisać kartę kontaktu.

# Połączenia

Informacje dotyczące nawiązywania i odbierania połączeń, odrzucania połączeń i dostosowania poziomu głośności.

## Nawiązywanie połączenia

1 Naciśnij klawisz [—].

2 Wprowadź numer kierunkowy i numer telefonu.

3 Dotknij klawisza lub naciśnij klawisz [—].
- W przypadku połączenia wideo dotknij klawiszy **Menu** > **Poł. wideo**.

4 Aby zakończyć połączenie, naciśnij klawisz [—].

## Nawiązywanie połączenia przy użyciu książki telefonicznej

1. Dotknij klawiszy **Start** > **Książka telefoniczna**.
2. Dotknij kontaktu.
3. Dotknij numeru.

## Odbieranie połączenia

1. Naciśnij klawisz [ ].
2. W przypadku połączenia wideo dotknij klawisza **Pokaż mnie**, aby umożliwić osobie dzwoniącej oglądanie Cię za pośrednictwem kamery przedniej.
3. Aby zakończyć połączenie, naciśnij klawisz [ ].

## Odrzucanie połączenia

Naciśnij klawisz [ ]. Po odrzuceniu połączenia rozmówca słyszy sygnał zajętości.

## Regulacja głośności połączenia

Aby wyregulować głośność dźwięku, podczas połączenia naciśnij klawisz głośności w górę lub w dół.

## Wybieranie numeru międzynarodowego

1. Naciśnij klawisz [ ].
2. Dotknij klawisza **Klaw. num.** (jeżeli jest to konieczne).
3. Dotknij klawisza 0 + i przytrzymaj palec na ekranie, aby wstawić znak **+** (zastępuje międzynarodowy kod dostępu).
4. Dotknij klawiszy numerycznych, aby wprowadzić cały numer do wybrania (numer kierunkowy kraju, miasta i numer telefonu), a następnie dotknij klawisza lub naciśnij klawisz [ ], aby wybrać numer.
5. Aby zakończyć połączenie, naciśnij klawisz [ ].

# Dostęp do spisu połączeń

1 Dotknij klawiszy **Start** > **Spis połączeń**.

2 Wybierz jeden z następujących filtrów spisu połączeń:

| Ikona | Funkcja |
|---|---|
| | Ostatnie |
| | Odebrane |
| | Wykonane |
| | Nieodebrane |

3 Przewiń spis połączeń.

- Aby nawiązać połączenie, dotknij klawisza obok numeru, który chcesz wybrać.
- Aby sprawdzić czas trwania połączeń, dotknij klawiszy **Menu** > **Czas połączeń**. Dotknij klawisza , aby wyzerować czas trwania połączeń.

# Wiadomości

Informacje dotyczące funkcji związanych z obsługą wiadomości.

- Maksymalna dopuszczalna liczba znaków w wiadomości SMS zależy od operatora sieci. Jeżeli wiadomość przekroczy maksymalną liczbę znaków, telefon ją podzieli.
- Możesz wybrać rodzaj alfabetu dla nowych wiadomości SMS w Ustawieniach w menu Obsługiwane znaki. Po wybraniu opcji Automatyczny telefon zmieni kodowanie z alfabetu-GSM na Unicode, jeśli zostanie wprowadzony znak Unicode. Użycie kodowania Unicode spowoduje zmniejszenie maksymalnej liczby znaków w wiadomości o około połowę.

## Wysyłanie wiadomości SMS

1. Dotknij klawiszy **Start** > **Wiadomości**.
2. Dotknij klawisza .
3. Dotknij klawisza **Wpisz, aby dodać odbio...** w celu wprowadzenia kontaktu.
4. Dotknij pola wiadomości i wprowadź treść.
5. Dotknij klawisza **Wyślij**, aby wysłać wiadomość.

## Wysyłanie wiadomości MMS

1. Dotknij klawiszy **Start** > **Wiadomości**.
2. Dotknij klawisza .
3. Dotknij klawisza **Wpisz, aby dodać odbio...** w celu wprowadzenia kontaktu.
4. Dotknij pola wiadomości i wprowadź treść.
5. Dotknij klawiszy **Menu** > **Wstaw**, aby dodać załącznik.
6. Dotknij klawiszy **Menu** > **Załącz** > opcja dołączania plików innego typu (jeżeli jest to konieczne).
7. Dotknij klawisza **Wyślij**, aby wysłać wiadomość.

## Wysyłanie wiadomości e-mail

1. Dotknij klawiszy **Start** > **E-mail**.
2. Dotknij nazwy konta e-mail.
3. Dotknij klawiszy **Menu** > **Nowe**.
4. Wpisz adres odbiorcy w polu Do lub dotknij klawiszy **Menu** > **Dodaj odbiorcę...**, aby wybrać kontakt.

Pola DW i UDW znajdują się ponad polem Od.

5 Dotknij pola tematu i wprowadź temat wiadomości.

6 Dotknij pola wiadomości i wprowadź treść.

7 Dotknij klawiszy **Menu** > **Wstaw** > Wybierz opcję aby załączyć plik (gdy wymagane)

8 Dotknij klawisza **Wyślij**, aby wysłać wiadomość.

## Wyświetlanie wiadomości

Można uzyskać dostęp do folderów wiadomości z wszystkich kont (e-mail, SMS i MMS).

Aby wyświetlić wiadomości:

1 Dotknij poleceń **Start** > **Wiadomości** lub **E-mail**.

2 Dotknij nazwy konta (jeśli to konieczne).

3 Dotknij wiadomości, aby ją wyświetlić.

Można wyświetlić wszystkie wiadomości tekstowe lub lub multimedialne, wysłane i odebrane od określonego kontaktu, np. z komunikatora.

# Dodawanie konta e-mail

1. Dotknij poleceń **Start** > **E-mail**.
2. Dotknij klawisza **Konfiguracja poczty e-mail**.
3. Wprowadź swój adres e-mail i hasło, a następnie dotknij klawisza **Dalej**.
4. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zakończyć konfigurację konta.

# Multimedia

Informacje dotyczące wykonywania zdjęć i nagrywania filmów, słuchania muzyki i korzystania z multimedialnych funkcji telefonu.

# Aparat

Telefon umożliwia wykonywanie zdjęć cyfrowych i nagrywanie filmów wideo.

## Wykonywanie zdjęcia

1. Naciśnij klawisz aparatu.
2. Obróć telefon w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, do orientacji poziomej.

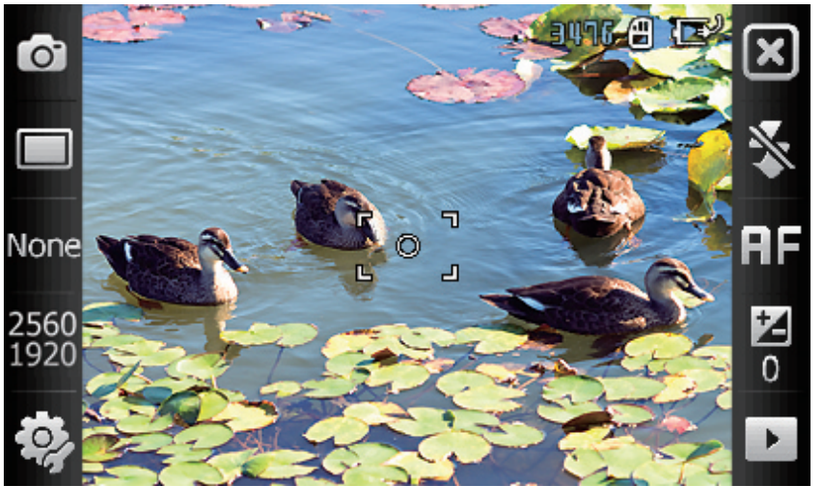


Interfejs aparatu pojawia się tylko w orientacji poziomej.

3 Skieruj obiektyw na wybrany obiekt i wykadruj obraz. ▶ s. 53

4 Aby wykonać zdjęcie, naciśnij klawisz aparatu.

## Wyświetlanie zdjęcia

1 Na ekranie wizjera dotknij klawisza .

2 Przejdź do wybranego zdjęcia.

## Dostosowanie ustawień aparatu

Na ekranie wizjera dotknij ikony, a następnie dotknij trybu lub ustawienia.

| Ikona | Funkcja |
|---|---|
| | Przełączenie do kamery |
| | Zmiana trybu robienia zdjęć:<br>• : Pojedynczy<br>• : Ciągły<br>• : Uśmiech<br>• : Mozaika<br>• : Panoram.<br>• : Akcja |

| Ikona | Funkcja |
|---|---|
| None | Zmiana trybu scenerii:<br>• None: Brak<br>• : Pionowo<br>• : Poziomo<br>• : Zachód słońca<br>• : Zmierzch i świt<br>• : Nocne zdjęcie<br>• : Tekst<br>• : Sport<br>• : Podświet.<br>• : W pomieszcz.<br>• : Plaża i śnieg<br>• : Jesienne kolory<br>• : Fajerwerki<br>• : Blask świecy |
| 2560 1920 | Zmiana rozmiaru obrazu |
| | Zmiana ustawień aparatu |
| | Zmiana ustawień lampy błyskowej:<br>• : Wył.<br>• : Wł.<br>• : Auto |
| AF | Zmiana ustawienia automatycznej regulacji ostrości:<br>• AF: Auto<br>• : Makro<br>• : Twarz |
| | Ustawianie jasności |
| | Dostęp do szybkiego podglądu |

# Nagrywanie filmu

1 Naciśnij klawisz aparatu.

2 Obróć telefon w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, do orientacji poziomej.

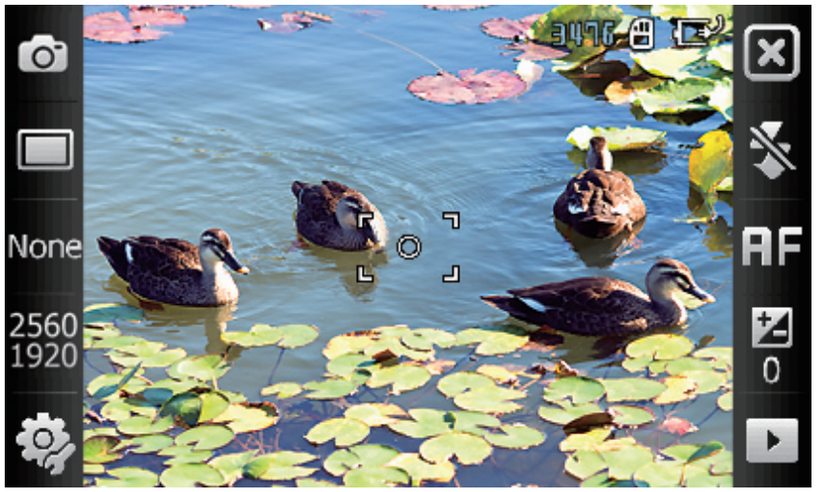


Interfejs aparatu pojawia się tylko w orientacji poziomej.

3 Dotknij klawisza , aby uruchomić kamerę wideo.

4 Skieruj obiektyw na wybrany obiekt i wykadruj obraz.▶ s. 56

5 Aby rozpocząć nagrywanie, naciśnij klawisz aparatu.

6 Po zakończeniu dotknij klawisza lub naciśnij klawisz aparatu, aby zakończyć nagrywanie.

# Odtwarzanie filmu

1 Na ekranie wizjera dotknij klawisza .

2 Przejdź do wybranego filmu.

3 Dotknij klawisza , aby odtworzyć film.

# Dostosowanie ustawień kamery

Na ekranie wizjera dotknij ikony, a następnie dotknij ustawienia.

| Ikona | Funkcja |
|---|---|
| | Przełączenie do aparatu |
| | Zmiana trybu nagrywania:<br>• : Normal.<br>• : MMS<br>• : Wolno |
| 720<br>480 | Zmiana rozdzielczości wideo |
| | Zmiana ustawień kamery |
| | Zmiana ustawień lampy błyskowej:<br>• : Wył.<br>• : Wł.<br>• : Auto |

| Ikona | Funkcja |
| --- | --- |
| | Ustawianie jasności |
| | Dostęp do szybkiego podglądu |

## Wykonywanie zdjęć w trybie detekcji uśmiechu

1. Naciśnij klawisz aparatu.
2. Obróć telefon w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, do orientacji poziomej.
3. Dotknij klawiszy > .
4. Skieruj obiektyw aparatu na obiekt i naciśnij klawisz aparatu.
   - Aparat rozpoznaje twarze w obrazie i wykrywa uśmiechy fotografowanych osób. Gdy wszystkie fotografowane osoby uśmiechają się, aparat automatycznie wykonuje zdjęcie.

W niektórych wypadkach konieczne może być wyłączenie trybu detekcji uśmiechu w celu wykonania zdjęcia osoby, nawet gdy dana osoba się uśmiecha.

# Tworzenie zdjęcia mozaikowego

1. Naciśnij klawisz aparatu.
2. Obróć telefon w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, do orientacji poziomej.
3. Dotknij klawiszy > .
4. Wybierz typ mozaiki.
5. Skieruj obiektyw aparatu na obiekt i naciśnij klawisz aparatu, aby wykonać pierwsze zdjęcie.
6. Powtórz krok 5, aby wykonać pozostałe zdjęcia. Po wykonaniu wszystkich niezbędnych zdjęć aparat automatycznie łączy je w celu utworzenia pojedynczego zdjęcia mozaikowego.

# Wykonywanie zdjęć panoramicznych

1. Naciśnij klawisz aparatu.
2. Obróć telefon w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, do orientacji poziomej.
3. Dotknij klawiszy > .
4. Skieruj obiektyw aparatu na obiekt i naciśnij klawisz aparatu, aby wykonać pierwsze zdjęcie.
5. Powoli przesuń telefon w żądanym kierunku. Aparat automatycznie wykona następne zdjęcie.

6. Powtórz krok 5, aby wykonać pozostałe zdjęcia. Po wykonaniu wszystkich niezbędnych zdjęć aparat automatycznie łączy je w celu utworzenia zdjęcia panoramicznego.

# Wykonywanie zdjęć w trybie akcji

W trybie akcji można zrobić zdjęcia ruchomego obiektu, a następnie połączyć je w jedno zdjęcie, na którym widać akcję.

1. Naciśnij klawisz aparatu.
2. Obróć telefon w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, do orientacji poziomej.
3. Dotknij klawiszy > .
4. Skieruj obiektyw aparatu na obiekt w ruchu i naciśnij klawisz aparatu, aby wykonać pierwsze zdjęcie.
5. Przesuń urządzenie, aby śledzić ruch obiektu. Aparat automatycznie wykona następne zdjęcie.
6. Kontynuuj śledzenie obiektu do momentu, w którym urządzenia wykona tyle zdjęć, ile jest potrzebnych w zdjęciu akcji. Aparat połączy je automatycznie w jedno zdjęcie.

- Przesuń urządzenie w poziomie lub w pionie, aby śledzić ruch obiektu.
- Część scenerii, która nie jest fotografowana w trybie akcji, ma kolor czarny.
- Odległość pomiędzy aparatem i obiektem powinna wynosić co najmniej 3 metry.
- Aby uzyskać optymalne rezultaty, zdjęcia powinny być robione w dobrze oświetlonym miejscu, o dużym kontraście pomiędzy obiektem i tłem.

# Odtwarzacz Multimedialnya

Telefon jest wyposażony w Odtwarzacz Multimedialny i Windows Media Player. W tym rozdziale omówiono procedury korzystania z Odtwarzacza Multimedialnego. Aby uzyskać informacje dotyczące odtwarzacza Windows Media Player, należy skorzystać z wewnętrznego systemu pomocy.

## Dodawanie plików muzycznych do telefonu

Dostępne są następujące metody dodawania plików muzycznych do telefonu:

- Kopiowanie plików na kartę pamięci i włożenie karty do telefonu ▶ s. 17
- Pobranie plików z sieci bezprzewodowej (skorzystaj z wewnętrznego systemu pomocy)
- Odebranie przy użyciu połączenia Bluetooth ▶ s. 125
- Synchronizacja przy użyciu programu ActiveSync® ▶ s. 76

## Aktualizacja biblioteki

1. Dotknij klawiszy **Start** > **Odtwarzacz Multim.**.
2. Dotknij klawisza **Szukaj**, aby zlokalizować i dodać nowe pliki do biblioteki odtwarzacza Media Player.
3. Po zaktualizowaniu biblioteki dotknij klawisza **Gotowe**.

## Odtwarzanie muzyki i plików wideo

1. Dotknij klawiszy **Start** > **Odtwarzacz Multim.**.
2. Dotknij klawisza **Odtwarzacz** (jeżeli jest to konieczne).
3. Dotknij klawisza , aby otworzyć bieżącą listę odtwarzania.
4. Dotknij opcji .
5. Wybierz pliki, które chcesz odtwarzać, a następnie dotknij klawisza **Gotowe**.
6. Dotknij pliku.

7 W trakcie odtwarzania można używać następujących funkcji sterujących:

| Ikona | Funkcja |
|---|---|
| | Regulacja głośności |
| | Przejście do poprzedniego pliku; przewijanie wstecz w pliku (dotknij i przytrzymaj) |
| | Wstrzymanie odtwarzania |
| | Wznowienie odtwarzania |
| | Przejście do następnego pliku; przewijanie do przodu w pliku (dotknij i przytrzymaj) |
| | • NOR: zmiana efektu dźwiękowego<br>• NOR: wybór systemu dźwięku przestrzennego<br>• NOR: zmiana opcji odtwarzania losowego lub powtarzania<br>• A-B: określenie powtarzanej sekcji |

- Funkcja SRS CS Headphone™ umożliwia odsłuch dźwięku przestrzennego 5.1 przy użyciu standardowych słuchawek lub słuchawek dousznych w przypadku materiału z dźwiękiem wielokanałowym, np. filmów DVD.
- Funkcja WOW HD™ znacząco poprawia jakość dźwięku, zapewniając doskonały dźwięk z efektem 3D, charakteryzujący się głębokimi basami i krystalicznie czystymi sopranami.

## Tworzenie listy odtwarzania

1. Dotknij klawiszy **Start** > **Odtwarzacz Multim.**.
2. Dotknij klawisza **Biblioteka**, aby wyświetlić bibliotekę.
3. Dotknij opcji .
4. Dotknij klawiszy **Menu** > **Nowa lista odtwarzania**.
5. Wprowadź tytuł nowej listy odtwarzania.
6. Wybierz zdjęcie dla listy odtwarzania (jeżeli jest to konieczne).
7. Dotknij klawisza **Gotowe**.

## Dodawanie plików do listy odtwarzania

1. Wybierz listę odtwarzania.
2. Dotknij klawisza .
3. Wybierz pliki, które chcesz dodać, a następnie dotknij klawisza **Gotowe**.

# Album zdjęć

Informacje dotyczące wyświetlania zdjęć i pokazów slajdów.

## Wyświetlanie zdjęć

1. Dotknij klawiszy **Start** > **Album zdjęć**.
2. Dotknij folderu lub klawisza **Wszystko**, aby wyświetlić wszystkie miniatury.
3. Dotknij miniatury, aby wyświetlić zdjęcie.
   - Podczas przeglądania zdjęcia dotknij ekranu i przytrzymaj go. Po wyświetleniu strzałek w górę i w dół przewiń w górę lub w dół, aby powiększyć lub pomniejszyć widok.

## Rozpoczynanie pokazu slajdów

1. Dotknij klawiszy **Start** > **Album zdjęć**.
2. Dotknij folderu lub klawisza **Wszystko**, aby wyświetlić wszystkie miniatury.
3. Dotknij klawiszy **Menu** > **Pokaz slajdów** lub **Pokaz slajdów**.
   - Można dotknąć ekranu i klawisza ♪, aby wybrać muzykę odtwarzaną w tle.
4. Aby zakończyć pokaz slajdów, dotknij ekranu i klawisza OK.

# Ramka cyfrowa

Korzystając z ramki cyfrowej, można wyświetlać pokazy slajdów z muzyką w tle.

## Wyświetlanie pokazów slajdów z muzyką w tle

1. Dotknij klawiszy **Start** > **Ramka cyfrowa**.
2. Obróć telefon w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, do orientacji poziomej.
3. Dotknij opcji .
4. Obróć telefon w kierunku ruchu wskazówek zegara, do orientacji pionowej.
5. Wybierz folder ze zdjęciami, które chcesz wyświetlić, a następnie skonfiguruj efekty przejścia oraz odstępy czasowe.
6. Dotknij pola dźwięku.
7. Dotknij pól wyboru obok żądanych plików muzycznych.
8. Dotknij klawisza **Wybierz**.
9. Dotknij klawisza obok opcji **Podkład dźwiękowy**.
10. Dotknij klawisza **Gotowe**.

11 Obróć telefon w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, do orientacji poziomej.

12 Aby rozpocząć pokaz slajdów, dotknij klawisza ▶.

13 W trakcie odtwarzania można używać następujących funkcji sterujących:

| Ikona | Funkcja |
|---|---|
| | Zmiana układu wyświetlacza |
| | Przejście do poprzedniego zdjęcia |
| | Zakończenie pokazu slajdów |
| | Przejście do następnego zdjęcia |
| | Zmiana stylu daty i godziny na ekranie |
| | Zmiana ustawień pokazu slajdów |
| | Zamknięcie ramki cyfrowej |

- Głośność można dostosować za pomocą klawisza głośności.

# Radio FM

Radio FM umożliwia słuchanie ulubionych stacji.

## Słuchanie radia FM

1. Podłącz zestaw słuchawkowy do gniazda słuchawek.
2. Dotknij typu i klawisza **OK**.
3. Dotknij klawiszy **Start** > **Radio FM**.
4. Aby włączyć radio, dotknij klawisza .
5. Aby sprawdzić dostępne stacje radiowe, dotknij klawisza lub .
   - Aby dostroić stację radiową, dotknij klawisza lub .
   - Aby dostosować głośność, dotknij klawisza .
   - Aby zmienić wyjście dźwięku, dotknij klawisza .

## Zapisywanie stacji radiowych przez automatyczne strojenie

1. Na ekranie radia dotknij klawisza **Skanuj**.
2. Po zakończeniu skanowania dotknij klawisza **Gotowe**.

## Ręczne zapisywanie stacji radiowych

1. Na ekranie radia przewiń do stacji radiowej, którą chcesz zapisać.
2. Dotknij jednego z symboli + obok dolnej krawędzi ekranu.

## Wybór stacji

1. Na ekranie radia dotknij klawisza **FM 1** lub **FM 2**.
2. Dotknij żądanej stacji lokalnej w pobliżu dolnej krawędzi ekranu.

## Nagrywanie radia FM

1. Na ekranie radia dotknij klawiszy **Menu** > **Nagraj**, aby nagrać bieżącą stację.
2. Po zakończeniu dotknij klawisza **Zatrzymaj**. Nagrany plik jest zapisywany w folderze **Moja pamięć** > **Radio FM**.

# Edytor wideo

Edytor wideo umożliwia edycję lub tworzenie filmów poprzez łączenie zdjęć lub innych filmów.

## Tworzenie scenopisu

1. Dotknij klawiszy **Start** > **Edytor wideo**.
2. Obróć telefon w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, do orientacji poziomej.
3. Dotknij klawisza **Scenopis**.
4. Dotknij klawisza .
5. Dotknij pól wyboru obok miniatury (filmu lub zdjęcia), które chcesz dodać do scenopisu. Aby wybrać wszystko, dotknij klawisza (aby usunąć zaznaczenie wszystkich elementów, dotknij klawisza ).
6. Dotknij klawisza Gotowe.

7 Dostosuj scenopis zgodnie z wymaganiami, dotykając następujących ikon (skorzystaj z rozszerzonego przewodnika dla użytkowników, aby uzyskać więcej informacji dotyczących dostosowania scenopisów):

- : dodawanie klipów wideo
- : dodawanie plików audio
- : tworzenie slajdu z tekstem
- : usuwanie klipów lub zmiana ich kolejności
- Aby edytować czas trwania wyświetlania, wykonać dubbing do klipów wideo (nagrać audio), dodać napisy dialogowe, edytować przejścia i dodać efekty, dotknij obrazu miniatury i odpowiedniej ikony:

8 Dotknij klawisza .

9 Dotknij klawisza , aby wyświetlić podgląd filmu.

10 Dotknij klawisza , aby zapisać film.

11 Dotknij klawisza OK.

# Dodawanie nagrań audio do filmu

1. Dotknij klawiszy **Start** > **Edytor wideo**.
2. Obróć telefon w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, do orientacji poziomej.
3. Wybierz klawisza **Film muzyczny**.
4. Wybierz styl i dotknij klawisza .
5. Dotknij pól wyboru na obrazach, które chcesz dodać, a następnie dotknij klawisza .
6. Usuń obrazy lub dotknij klawisza , aby zmienić sposób wyświetlania (jeżeli jest to konieczne).
7. Dotknij klawisza .
8. Dotknij pliku i klawisza .
9. Dotknij klawisza .
10. Dotknij klawisza **Wpisz tekst tutaj**.
11. Obróć telefon w kierunku ruchu wskazówek zegara, do orientacji pionowej.
12. Wprowadź tytuł filmu i dotknij klawisza **Gotowe**.

13 Obróć telefon w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, do orientacji poziomej.

14 Dotknij klawisza .

15 Dotknij klawisza , aby wyświetlić podgląd filmu.

16 Dotknij klawisza , aby zapisać film.

17 Dotknij klawisza OK.

## Automatyczne przycinanie filmu

1 Dotknij klawiszy **Start** > **Edytor wideo**.

2 Obróć telefon w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, do orientacji poziomej.

3 Dotknij klawisza **Autocięcie**.

4 Wybierz styl i dotknij klawisza .

5 Dotknij pola wyboru na filmie i dotknij klawisza .

6 Dotknij klawisza , aby wyświetlić podgląd filmu.

7 Dotknij klawisza , aby zapisać film.

8 Dotknij klawisza OK.

# Gry

W tym menu można wybrać gry, takie jak Bubble Breaker lub Solitaire. Można również pobierać gry Java i korzystać z nich w telefonie. Aby uzyskać dostęp do gier, dotknij poleceń **Start** > **Gry** i wybierz grę.

# Java

Telefon obsługuje aplikacje i gry opracowane z wykorzystaniem platformy Java. Aby pobrać aplikacje Java:

1. Dotknij klawiszy **Start** > **Java**.
2. Dotknij klawisza **Pobierz aplikacje...**, aby uruchomić przeglądarkę Opera i przejść do witryny internetowej Samsung Mobile.
3. Postępuj zgodnie z instrukcjami podanymi w witrynie internetowej, aby pobrać nowe aplikacje Java.

# Funkcje osobiste

## ActiveSync

Za pomocą programu ActiveSync można synchronizować telefon z komputerem, a także wykonywać kopie zapasowe danych i przywracać je.

### Instalowanie programu ActiveSync na komputerze

Aby można było synchronizować dane, należy zainstalować program ActiveSync, który znajduje się na dołączonym dysku CD-ROM, a także jest dostępny na stronie internetowej firmy Microsoft (http://www.microsoft.com).

Aby zainstalować program ActiveSync z dołączonego dysku CD-ROM:

1. Umieść dysk CD-ROM w komputerze.
2. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zakończyć proces instalacji.
3. Po zakończeniu instalacji postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w kreatorze konfiguracji synchronizacji, aby połączyć telefon z komputerem i utworzyć połączenie wymiany danych.

## Podłączanie telefonu do komputera

1. Dotknij klawiszy **Start** > **Ustawienia**.
2. Na zakładce **Ustawienia podstawowe** dotknij klawiszy **Ustawienia ogólne** > **Połączenie USB** > **ActiveSync**.
3. Dotknij klawisza **Gotowe**.
4. Podłącz jedną wtyczkę kabla (mini USB) do transmisji danych do złącza wielofunkcyjnego w telefonie, a drugą wtyczkę do portu USB w komputerze.

## Synchronizacja danych

Po podłączeniu telefonu do komputera program ActiveSync powinien rozpocząć automatyczne synchronizowanie danych. Można też rozpocząć synchronizację ręcznie, dotykając klawisza **Synchr.**. Aby zatrzymać bieżącą synchronizację, dotknij klawisza **Zatrzymaj**.

Można również ręcznie znajdować i kopiować pliki z telefonu do komputera i odwrotnie. W oknie programu Microsoft ActiveSync kliknij klawisz **Eksploruj**.

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących synchronizowania danych, skorzystaj z wewnętrznego systemu pomocy.

Jeżeli folder Moja pamięć jest formatowany przy użyciu podłączonego komputera, szybkość zapisu w folderze Moja pamięć może być ograniczona. Aby uniknąć takiej sytuacji, folder Moja pamięć należy formatować tylko z telefonu.

## Dodawanie serwera Exchange

1. Dotknij klawiszy **Start** > **ActiveSync**.
2. Dotknij klawiszy **Menu** > **Dodaj źródło serwera...**.
3. Wprowadź adres e-mail.
4. Dotknij klawisza **Dalej**.
5. Wprowadź nazwę użytkownika serwera Exchange, hasło i nazwę domeny.
6. Dotknij klawisza **Dalej**.
7. Wprowadź adres serwera. Aby ustanowić bezpieczne połączenie, dotknij pola wyboru obok opcji **Serwer wymaga połączenia szyfrowanego (SSL)**.
8. Dotknij klawisza **Dalej**.

9 Wybierz typy danych do synchronizacji.

10 Po zakończeniu dotknij klawisza **Zakończ**.

## Zmiana harmonogramu synchronizacji

Jeżeli dane są rutynowo synchronizowane z serwerem Exchange, można skonfigurować ustawienia harmonogramu godzin szczytowych i godzin pozaszczytowych. Aby zmienić harmonogramy synchronizacji:

1 Dotknij klawiszy **Start** > **ActiveSync**.

2 Dotknij kolejno klawiszy **Menu** > **Harmonogram...**.

3 Skonfiguruj następujące opcje:

- **Pory szczytu**: częstotliwość synchronizowania podczas godzin szczytowych.
- **Pory poza szczytem**: częstotliwość synchronizowania podczas godzin pozaszczytowych.
- **Użyj powyższych ustawień podczas roamingu**: harmonogram synchronizacji podczas roamingu.
- **Wysyłaj/odbieraj po kliknięciu opcji Wyślij**: skonfiguruj w celu synchronizacji po dotknięciu klawisza **Wyślij** w aplikacji Wiadomości.

4 Po zakończeniu dotknij klawisza **OK**.

# Inteligentna synchronizacja

Korzystając z opcji Smart Sync, można wykonać kopię zapasową kontaktów, zdarzeń kalendarza i zadań z urządzenia i synchronizować je z wybranym serwerem sieciowym.

## Konfigurowanie serwera

1. Dotknij klawiszy **Start** > **Smart Sync**.
2. Dotknij klawisza **Dalej**.
   - Dotknij klawiszy **Menu** > **Opcje** > **Serwer główny** > **Konfiguracja** (jeśli to konieczne).
3. Wprowadź adres URL zdalnego serwera, a także nazwę użytkownika i hasło do konta.

   - Obsługiwane są bezpieczne połączenia.
   - Aby uzyskać bezpieczne połączenie, na początku adresu URL serwera wpisz https:// zamiast http://.
4. Wprowadź identyfikator serwera (jeśli to konieczne).
5. Dotknij klawisza **Test serwera**.

   Jeśli test serwera nie powiedzie się, sprawdź informacje dotyczące konta, wprowadzone w poprzednim punkcie.
6. Dotknij klawisza **Dalej**.

7 Dotknij pól wyboru obok pozycji, których kopię zapasową chcesz wykonać.

8 Dotknij pola ścieżki serwera i wprowadź nazwę bazy danych dla każdej z kategorii danych.

Te opcje są zależne od serwera i określają sposób odwoływania się do danych. Te informacje muszą być dostarczone przez operatora.

9 Dotknij klawiszy **Next**.

10 Dotknij klawiszy **Menu** > **Opcje** > **Połączenie**.

Te opcje są zależne od serwera i określają sposób odwoływania się do danych. Te informacje muszą być dostarczone przez operatora.

11 Dotknij żądanego typu połączenia sieciowego na wyświetlonej liście.

12 Dotknij klawisza **Gotowe**.

13 Dotknij klawisza , aby powrócić do głównego okna synchronizacji.

## Konfigurowanie serwera proxy

Ze względów bezpieczeństwa niektórzy operatorzy umożliwiają dostęp do sieci wyłącznie za pośrednictwem serwera proxy.

1. Dotknij klawiszy **Start** > **Smart Sync**.
2. Dotknij klawiszy **Menu** > **Opcje** > **Serwer proxy**.
3. Wprowadź wymagane informacje i dotknij klawisza **Gotowe**.
4. Dotknij klawisza , aby powrócić do głównego okna synchronizacji.

## Synchronizacja danych

1. Dotknij klawiszy **Start** > **Smart Sync**.
2. Dotknij klawisza **Zacznij synch.**.

## Ustawienie harmonogramu synchronizacji

1. Dotknij klawiszy **Start** > **Smart Sync**.
2. Dotknij klawiszy **Menu** > **Opcje** > **Aktualizuj**.
3. Dotknij klawisza obok opcji **Autom. synch.**.

4 Dotknij menu rozwijanego **Plan synchronizacji** i wybierz odstęp czasu do synchronizacji kontaktów, zdarzeń kalendarza i zadań z serwerem.

5 Dotknij klawisza **Gotowe**.

6 Dotknij klawisza , aby powrócić do głównego okna synchronizacji.

# Zegar

Informacje dotyczące konfigurowania i kontroli alarmów, przypomnień i czasu na świecie. Można również korzystać ze stopera.

## Konfigurowanie alarmu

1 Dotknij klawiszy **Start** > **Zegar**.

2 Na zakładce **Alarm** dotknij klawisza **Nowy**.

3 Skonfiguruj opcje alarmu.

4 Po zakończeniu dotknij klawisza **Gotowe**.

Funkcja automatycznego uruchamiania umożliwia włączenie wyłączonego urządzenia i odtworzenie alarmu o ustawionej godzinie. Aby użyć tej funkcji, należy ustawić alarm tak, by był odtwarzany co najmniej 3 minuty później.

## Wyłączanie alarmu

W przypadku alarmu bez funkcji drzemki dotknij klawisza **Odrzuć**. Po włączeniu alarmu z funkcją drzemki dotknij klawisza **Odrzuć**, aby całkowicie dezaktywować alarm, lub dotknij klawisza **Drzemka**, aby tymczasowo wyłączyć alarm zgodnie ze skonfigurowanym opóźnieniem. Alarmy z funkcją drzemki są powtarzane zgodnie z liczbą skonfigurowaną przez użytkownika w ustawieniach lub do chwili, kiedy zostanie dotknięty klawisz **Odrzuć**.

## Planowanie rocznicy

1. Dotknij klawiszy **Start** > **Zegar**.
2. Na zakładce **Rocznica** dotknij klawisza **Nowy**.
3. Skonfiguruj opcje rocznicy.
4. Po zakończeniu dotknij klawisza **Gotowe**.

## Tworzenie zegara czasu na świecie

1. Dotknij klawiszy **Start** > **Zegar**.
2. Na zakładce **Zegar światowy** dotknij klawisza **Nowy**.

3 Dotknij klawisza , aby otworzyć listę miejscowości.

Dotknij klawisza **Naz.** lub **Godz.**, aby sortować listę według nazwy lub strefy czasowej.

4 Dotknij miejscowości.

5 Dotknij klawisza **Gotowe**.

6 Dotknij klawisza **Ustaw jako zegar domowy**, aby wyzerować strefę czasową (jeżeli jest to konieczne).

7 Dotknij klawisza **Gotowe**.

## Używanie stopera

1 Dotknij klawiszy **Start** > **Zegar**.

2 Na zakładce **Stoper** dotknij klawisza **Start**.

3 Aby zarejestrować czasy okrążeń, dotknij klawisza **Dalej**.

4 Po zakończeniu dotknij klawisza **Zatrzymaj**.

5 Aby usunąć zarejestrowane pomiary czasu, dotknij klawisza **Resetuj**.

# Kalendarz dotykowy

Funkcja Kalendarz dotykowy umożliwia śledzenie spotkań, urodzin i innych zdarzeń.

## Tworzenie zdarzenia kalendarza

1. Dotknij klawiszy **Start** > **Kalendarz dotykowy**.
2. Dotknij klawisza **Nowy**.
3. Wypełnij pola i dostosuj ustawienia zdarzenia.
4. Po zakończeniu dotknij klawisza **Gotowe**.

   W widoku miesiąca, pod datami z zaplanowanymi terminami, wyświetlony jest niewielki trójkąt.

## Zmiana widoku kalendarza

1. Dotknij klawiszy **Start** > **Kalendarz dotykowy**.
2. Dotknij zakładki, aby zmienić widok kalendarza:
   - : widok całego miesiąca
   - : podział dni na godziny w ciągu całego tygodnia (od poniedziałku do niedzieli)
   - : podział pojedynczego dnia na godziny
   - : lista zaplanowanych terminów

## Wyłączanie alarmu zdarzenia

Po włączeniu alarmu przypomnienia dla zdarzenia kalendarza dotknij klawisza **Odrzuć**.

# Notatki

Użyj aplikacji Notatki do tworzenia notatek, szkiców i nagrań.

## Tworzenie notatki

1. Dotknij klawiszy **Start** > **Notatki**.
2. Dotknij klawisza **Nowy**, aby utworzyć nową notatkę (jeżeli jest to konieczne).
3. Wprowadź treść notatki za pomocą panelu wprowadzania.
   - Aby utworzyć szkice, zobacz ▶ Tworzenie szkicu.
   - Aby utworzyć nagrania, dotknij klawiszy **Menu** > **Wyświetl pasek narz. ...**.
4. Po zakończeniu dotknij klawisza **OK**.

## Tworzenie szkicu

1. Dotknij klawiszy **Start** > **Notatki**.
2. Dotknij klawisza **Nowy**.
3. Kontynuuj rysowanie szkicu.
4. Aby edytować szkic, dotknij klawiszy **Menu** > **Rysuj**.
   - Dotknij szkicu, aby wyświetlić uchwyty zaznaczenia. Następnie można za pomocą uchwytów przeciągać szkic lub zmieniać jego rozmiar celu zmiany rozmiaru szkicu. Można też dotknąć klawisza **Menu**, aby uzyskać dostęp do innych opcji.
5. Po zakończeniu dotknij klawisza **OK**.

# Notatka Multimedialna

Korzystając z programu Notatka, można tworzyć notatki zawierające tekst i odręczne rysunki. Aby utworzyć notatkę graficzną:

1. Dotknij klawiszy **Start** > **Notatka Multim.**.
2. Dotknij klawisza **Nowy** (jeżeli jest to konieczne).

3 Utwórz notatkę przy użyciu narzędzi do rysowania i panelu wprowadzania.

4 Po zakończeniu dotknij klawisza **Zapisz**.

5 Dotknij klawisza **OK**.

# Dyktafon

Korzystając z funkcji Dyktafon, można nagrywać, odtwarzać i wysyłać notatki głosowe.

## Nagrywanie notatki głosowej

1 Dotknij klawiszy **Start** > **Dyktafon**.

2 Dotknij klawiszy **Nagraj**.

3 Ustaw głośność nagrywania i dotknij klawisza , aby rozpocząć nagrywanie.

4 Nagraj notatkę głosową.

5 Po zakończeniu dotknij klawisza .

6 Dotknij klawisza **OK**.

# Odtwarzanie notatki głosowej

1. Dotknij klawiszy **Start** > **Dyktafon**
2. Dotknij notatki. Odtwarzanie rozpocznie się automatycznie.
3. W trakcie odtwarzania można używać następujących funkcji sterujących:

| Ikona | Funkcja |
|---|---|
| | Regulacja głośności |
| | Przejście do poprzedniego pliku; przewijanie wstecz w pliku (dotknij i przytrzymaj) |
| | Wstrzymanie odtwarzania |
| | Wznowienie odtwarzania |
| | Przejście do następnego pliku; przewijanie do przodu w pliku (dotknij i przytrzymaj) |

# Zadania

Korzystając z funkcji Zadania, można tworzyć listy zadań do wykonania i przypomnienia.

## Tworzenie zadania

1. Dotknij klawiszy **Start** > **Zadania**.
2. Dotknij klawiszy **Menu** > **Nowe zadanie**.
3. Wprowadź szczegóły zadania.

   Aby ustawić przypomnienie dotyczące zadania, dotknij pola terminu i ustaw datę zakończenia. Następnie dotknij pola przypomnienia, wybierz opcję **Przypomnij** i określ godzinę oraz datę przypomnienia.

4. Po zakończeniu dotknij klawisza **OK**.

## Oznaczanie zadania jako zakończonego

Po ukończeniu zadania dotknij klawiszy **Start** > **Zadania**, a następnie dotknij pola wyboru obok nazwy zadania. Po zaznaczeniu zadania jako zakończonego nie będą już przyjmowane dla niego żadne zaplanowane przypomnienia.

# Kalkulator

Korzystając z kalkulatora, można wykonywać podstawowe obliczenia matematyczne. Aby wykonać obliczenia:

1. Dotknij klawiszy **Start** > **Kalkulator**.
2. Wprowadź pierwszą liczbę za pomocą klawiszy kalkulatora na ekranie.
   - Aby usunąć wyświetlane liczby, dotknij klawisza .
   - Aby usunąć ostatnio wprowadzoną cyfrę liczby, dotknij klawisza .
3. Dotknij odpowiedniej funkcji matematycznej.
4. Wprowadź drugą liczbę.
5. Aby wyświetlić wynik, dotknij klawisza .

Podczas wykonywania obliczeń można korzystać z następujących klawiszy:

- : usunięcie wprowadzonej liczby.
- : skasowanie dowolnej wartości zapisanej w pamięci kalkulatora.
- : przywołanie zapisanej wartości z pamięci i wstawienie jej do bieżącego obliczenia.

- : dodanie bieżącej liczby do wartości zapisanej w pamięci kalkulatora.

Aby skorzystać z kalkulatora naukowego:

1. Dotknij klawiszy **Start** > **Kalkulator**.
2. Dotknij klawisza **Naukowy**.
3. Obróć telefon w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, do orientacji poziomej.
4. Wykonaj obliczenia przy użyciu klawiszy wyświetlanych na ekranie.

# Przelicznik

Korzystając z przelicznika, można przeliczać jednostki miary.
Aby wykonać konwersję:

1. Dotknij klawiszy **Start** > **Przelicznik**.
2. Wybierz typ jednostek z zakładek w górnej części ekranu:
   - : Kalkulat. napiwków
   - : Długość
   - : Waga
   - : Powierzchnia

- : Objętość
- : Temperatura
- : Waluta

3 Wybierz jednostkę miary, przeznaczoną do konwersji.

4 Wprowadź wartość podstawową. Zostanie wyświetlony wynik przeliczania.

W przypadku waluty dotknij klawisza **Edytuj kurs**, aby najpierw skonfigurować kurs podstawowy.

# Czytnik wizytówek

Korzystając z Czytnika wizytówek, można pobierać informacje z wizytówki lub dokumentu i tłumaczyć tekst.

## Przechwytywanie obrazów wizytówek lub dokumentów

1 Dotknij klawiszy **Start** > **Czytnik wizytówek**.

2 Obróć telefon w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, do orientacji poziomej.

3 Dotknij klawisza **Wizytówka** lub **Dokument**.

4 Wyrównaj wizytówkę lub dokument na ekranie.
   - W przypadku wizytówek należy wyrównać narożniki karty zgodnie z ramką (po wyrównaniu zostanie wyświetlona zielona ramka).

5 Aby wykonać zdjęcie, naciśnij klawisz aparatu.

- Jeżeli uaktywniono ustawienie **Autom. przechw. wizytówki**, telefon automatycznie przechwyci obraz po wyrównaniu wizytówki zgodnie z ramką.
- Aby uzyskać najlepsze wyniki, należy umieścić wizytówki lub dokumenty na płaskiej, poziomej powierzchni i zapewnić odpowiednie oświetlenie.

6 Dotknij klawisza **Zapisz**.

7 Dotknij klawisza **OK**.

## Tłumaczenie tekstu

1 Dotknij klawiszy **Start** > **Czytnik wizytówek**.

2 Obróć telefon w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, do orientacji poziomej.

3 Dotknij klawisza **Tłumacz.**.

4 Dotknij klawisza ENG ▾ FRA, aby wybrać typ tłumaczenia.

5 Wyrównaj tekst na ekranie.

6 Aby wykonać zdjęcie, naciśnij klawisz aparatu.

7 Narysuj prostokąt nad obszarem, który chcesz przetłumaczyć.

8 Dotknij opcji .

- Aby sprawdzić przetłumaczone słowo, dotknij klawisza .
- Aby narysować nowy prostokąt, dotknij klawisza .

## Wyświetlanie przechwyconych obrazów

1 Dotknij klawiszy **Start** > **Czytnik wizytówek**.

2 Obróć telefon w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, do orientacji poziomej.

3 Dotknij klawisza **Zdjęcie**.

4 Dotknij następujących zakładek, aby sortować przechwycone obrazy:

| Ikona | Funkcje |
|---|---|
| | Wyświetlanie wszystkich przechwyconych obrazów |
| | Wyświetlanie przechwyconych obrazów wizytówek |

| Ikona | Funkcje |
| --- | --- |
| | Wyświetlanie przechwyconych obrazów dokumentów |
| | Wyświetlanie przechwyconych obrazów tłumaczeń |

5 Przewiń w lewo albo w prawo, aby wybrać obraz.

# Inteligentne wyszukiwanie

Korzystając z funkcji inteligentnego wyszukiwania (Smart Search), można wyszukiwać określone dane przechowywane w telefonie (np. kontakty, dzienniki połączeń, pliki multimedialne, harmonogramy, wiadomości lub programy) albo w sieci WWW.

## Wyszukiwanie w urządzeniu

1 Dotknij klawiszy **Start** > **Intelig. wyszukiwanie**.

2 Dotknij zakładki **Mój telefon** (jeżeli jest to konieczne).

3 Dotknij listy rozwijanej **Wszystko** i wybierz kategorię.

4 Dotknij pola wprowadzania tekstu.

5 Wprowadź literę lub słowo, aby odnaleźć poszukiwane informacje, i dotknij klawisza .
   - Zostaną wyświetlone wszystkie dane zawierające wprowadzoną literę lub słowo.

6 Dotknij danych, do których chcesz uzyskać dostęp.

## Wyszukiwanie w sieci WWW

1 Dotknij klawiszy **Start** > **Intelig. wyszukiwanie**.

2 Dotknij zakładki **Internet** (jeżeli jest to konieczne).

3 Dotknij listy rozwijanej **Google** i wybierz pozycję Google and Bing.

4 Dotknij pola wprowadzania tekstu.

5 Wprowadź literę lub słowo, aby odnaleźć poszukiwane informacje w sieci WWW, a następnie dotknij klawisza .
   - Zostaną wyświetlone wszystkie dane zawierające wprowadzoną literę lub słowo.

6 Dotknij danych, do których chcesz uzyskać dostęp.

Można także pobierać dane z usług Google (Mail, YouTube, Maps) lub Bing (MSN Today, Hotmail, Messenger, Spaces).

# Aplikacje internetowe

## Przeglądanie sieci WWW przy użyciu programu Opera

Informacje dotyczące dostępu do ulubionych stron sieci WWW i tworzenie zakładek dla tych stron przy użyciu przeglądarki Opera Mobile.

- Za dostęp do Internetu i pobieranie plików multimedialnych mogą być pobierane dodatkowe opłaty.
- Dostępne ikony mogą się różnić w zależności od operatora sieci lub regionu.

### Przeglądanie sieci WWW

1. Dotknij klawiszy **Start** > **Opera Browser**.
2. Przewiń stronę WWW.

3 Nawiguj do stron sieci WWW, dotykając następujących elementów sterujących:

| Ikona | Funkcje |
|---|---|
| | Powrót do poprzedniej strony |
|  | Otwarcie ulubionej strony sieci WWW |
| | Otwarcie nowej zakładki lub strony albo uprzednio przeglądanej strony |
| | Otwarcie strony głównej |
| | Otwarcie menu przeglądarki |

Aby wyszukiwać w sieci WWW, dotknij paska adresu w górnej części ekranu, dotknij niższego pola, wprowadź słowo kluczowe i dotknij klawisza .
Aby zmienić domyślną przeglądarkę i zamiast przeglądarki **Opera Browser** korzystać z programu **Internet Explorer**, dotknij klawiszy > **Ustawienia** > **Zaawansowane**. Wyczyść pole wyboru obok opcji **Ustaw Operę jako domyślną przeglądarkę**.
Aby powiększyć lub zmniejszyć niektóre wyświetlone strony WWW, dwukrotnie dotknij ekranu lub dotknij go i przytrzymaj.

## Tworzenie zakładek dla ulubionych stron

Aby dodać stronę sieci WWW do listy ulubionych:

1. Dotknij klawiszy **Start** > **Opera Browser**.
2. Dotknij klawiszy > **Zapisane strony**.
3. Dotknij klawisza .
4. Wprowadź nazwę strony sieci WWW i adres sieci WWW, a następnie wybierz folder (aby dodać nowy folder, dotknij klawisza **Dodaj nowy folder** na liście rozwijanej).
5. Po zakończeniu dotknij klawisza .

# Widget wyszukiwania

Można użyć funkcji Bing Search, a następnie korzystać z łączy do wielu usług w katalogu, np. Directions, Maps, Hotmail i Messenger.

1. Dotknij klawiszy **Start** > **Widget wyszukiwania**.
2. Wprowadź literę lub słowo, aby odnaleźć poszukiwane informacje w usłudze Bing Search, a następnie dotknij klawisza .

Dotknij klawisza **katalog**, aby użyć łączy usług.

# Odtwarzacz strumieniowy

Korzystając z Odtwarzacza strumieniowego, można odtwarzać pliki wideo lub audio bezpośrednio z Internetu.

## Strumieniowe przesyłanie plików multimedialnych z Internetu

1. Dotknij klawiszy **Start** > **Odtw. strumieniowy**.
2. Dotknij klawisza .
3. Wprowadź adres URL strumieniowo przesyłanego pliku.
4. Dotknij klawisza **Połącz**.
5. W trakcie odtwarzania można używać następujących funkcji sterujących:

| Ikona | Funkcja |
|---|---|
| | Regulacja głośności |
| | Wstrzymanie odtwarzania |
| | Wznowienie odtwarzania |
| | Zatrzymanie odtwarzania |

| Ikona | Funkcja |
| --- | --- |
| | Przybliżanie lub oddalanie |

# Usługa Midomi

Usługa internetowa Midomi umożliwia identyfikację piosenek przez śpiewanie lub nucenie do mikrofonu w telefonie albo zbliżenie mikrofonu do radia lub innego źródła audio używanego do odtwarzania piosenki.

## Wyszukiwanie informacji dotyczących piosenek przez śpiewanie lub nucenie do mikrofonu telefonu

1. Dotknij klawiszy **Start** > **Midomi**.
2. Dotknij zakładki **Zaśpiewaj** (jeżeli jest to konieczne).
3. Dotknij obszaru ekranu z komunikatem **Start** i zacznij śpiewać lub nucić piosenkę.

   Spróbuj śpiewać lub nucić piosenkę co najmniej przez 10 sekund, aby uzyskać najlepszy efekt.

4. Po zakończeniu śpiewania lub nucenia dotknij obszaru z komunikatem **Nagrywanie**. Usługa Midomi wyszuka odpowiednik i zwróci wyniki.

# Wyszukiwanie informacji dotyczących piosenek przez zbliżenie mikrofonu telefonu do radia lub innego źródła audio używanego do odtwarzania piosenki

1. Dotknij klawiszy **Start** > **Midomi**.
2. Dotknij zakładki **Nagraj** (jeżeli jest to konieczne).
3. Dotknij obszaru ekranu z komunikatem **Start** i umieść telefon w pobliżu źródła audio.

   Spróbuj przechwytywać piosenkę co najmniej przez 10 sekund, aby uzyskać najlepszy efekt.

4. Po zakończeniu dotknij obszaru z komunikatem **Nagrywanie**. Usługa Midomi wyszuka odpowiednik i zwróci wyniki.

# Czytnik RSS

Informacje dotyczące pobierania najnowszych wiadomości oraz informacji z ulubionych witryn internetowych przy użyciu czytnika RSS.

## Subskrybowanie źródeł danych RSS

Aby subskrybować źródła danych RSS przez wprowadzenie adresu:

1. Dotknij klawiszy **Start** > **Czytnik RSS**.
2. Dotknij kategorii źródła.
3. Dotknij klawisza **Dodaj kanał**.
4. Dotknij klawisza **Dodaj adres URL RSS/ATOM**.
5. Wprowadź adres źródła danych RSS i dotknij klawisza **Gotowe**.
6. Wprowadź nazwę źródła danych RSS i ustaw kategorię źródła.
7. Dotknij klawisza **Dodaj**.

Aby subskrybować źródła danych RSS przez wyszukiwanie:

1. Dotknij klawiszy **Start** > **Czytnik RSS**.
2. Dotknij kategorii źródła.
3. Dotknij klawisza **Dodaj kanał**.
4. Dotknij klawisza **Wyszukiwanie kanałów**.
5. Wprowadź słowo kluczowe przy użyciu panelu wprowadzania i dotknij klawisza .
6. Dotknij źródła danych.
7. Dotknij klawiszy **Dodaj** > **OK**.

## Aktualizowanie i odczytywanie źródeł danych RSS

1. Dotknij klawiszy **Start** > **Czytnik RSS**.
2. Dotknij kategorii > źródła.
3. Dotknij klawisza **Aktualizuj**.
   - Telefon podejmie próbę połączenia się z Internetem. Jeżeli jest to konieczne, należy uaktywnić połączenie z Internetem.
4. Dotknij klawisza **Gotowe**.
5. Dotknij nagłówka i łącza.

# Program Podcast

Korzystając z programu Podcast, można wyszukiwać, pobierać i odtwarzać podcasty.

## Subskrybowanie podcastów

Aby subskrybować podcasty przez wprowadzenie adresu:

1. Dotknij klawiszy **Start** > **Podcast**.
2. Dotknij klawiszy **Menu** > **Dodaj adres podcastu**.
3. Wprowadź adres podcastu i dotknij klawisza **Dodaj** > **OK**.

Aby subskrybować podcasty przez wyszukiwanie:

1. Dotknij klawiszy **Start** > **Podcast**.
2. Dotknij klawiszy **Menu** > **Wyszukaj podcast**.
3. Wprowadź słowo kluczowe przy użyciu panelu wprowadzania i dotknij klawisza . Urządzenie rozpocznie wyszukiwanie pokrewnych podcastów i wyświetli wyniki.
4. Dotknij podcastu, który chcesz subskrybować, a następnie dotknij klawiszy **Dodaj** > **OK**.

## Pobieranie i odtwarzanie podcastów

1. Dotknij klawiszy **Start** > **Podcast**.
2. Dotknij podcastu.
3. Dotknij klawiszy **Menu** > **Pobierz**.
4. Dotknij pozycji, które chcesz pobrać.
5. Dotknij klawisza **Gotowe**, aby pobrać pozycje.
6. Po zakończeniu dotknij klawisza **OK**.

## Aktualizacja biblioteki podcastów

Po subskrybowaniu podcastów (▶ s. 106) można w łatwy sposób aktualizować bibliotekę i słuchać najnowszych odcinków. Aby zaktualizować bibliotekę podcastów:

1. Dotknij klawiszy **Start** > **Podcast**.
2. Dotknij klawisza **Aktualizuj**.
3. Dotknij podcastów, które chcesz aktualizować.
4. Dotknij klawiszy **Gotowe** > **Gotowe**.

# Program QIK

Program ułatwia transmisję wideo na żywo za pośrednictwem Internetu. Można udostępniać przekaz wideo na żywo lub zapisać go, aby obejrzeć później z rodziną lub przyjaciółmi.

## Rejestracja w celu uzyskania nowego konta

1. Dotknij klawiszy **Start** > **QIK**.
2. Dotknij klawisza **Nowy**.
3. Wprowadź informacje dotyczące użytkownika.
4. Dotknij klawisza **Dołącz**.
5. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

## Rejestracja w programie QIK

1. Dotknij klawiszy **Start** > **QIK**.
2. Dotknij klawisza **Istniejący**.
3. Wprowadź identyfikator logowania i hasło.
4. Dotknij klawisza **Zaloguj się**.
5. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

# Strumieniowe przesyłanie wideo na żywo do przyjaciół i rodziny

1 Zarejestruj się w internetowej witrynie QIK.

2 Dotknij klawisza .

Przekaz wideo na żywo będzie dostępny w internetowej witrynie QIK. Aby obejrzeć przekaz wideo na żywo, otwórz swoją spersonalizowaną stronę sieci WWW: http://qik.com/*nazwa_użytkownika*.

Strumieniową transmisję danych można sterować za pomocą następujących elementów sterujących (dotknij wizjera, aby wyświetlić lub ukryć elementy sterujące):

| Ikona | Funkcja |
|---|---|
| | Zastrzeżenie transmisji strumieniowej (możliwość dostępu wyłącznie po zalogowaniu się w internetowej witrynie QIK) lub jej upublicznienie (możliwość dostępu dla wszystkich) |
| | Włączanie lub wyłączanie dźwięku |
| | Zmiana ustawień |
| | Dodanie tytułu i opisu do wideo |

| Ikona | Funkcja |
| --- | --- |
| | Publikowanie wideo w witrynie YouTube lub innej witrynie internetowej albo wysłanie łącza do wideo za pośrednictwem usługi Twitter lub wiadomości tekstowej |
| | Zatrzymanie strumienia wideo |

Można również powiększać lub pomniejszać widok, naciskając klawisz głośności w górę lub w dół.

# Udostępnianie obrazów

Użyteczna funkcja Udostępniaj obrazy umożliwia publikowanie zdjęć w witrynach i blogach internetowych.

## Wysyłanie zdjęcia

Korzystając z funkcji Udostępniaj obrazy, można wysyłać zdjęcia bezpośrednio do witryny lub blogu internetowego. Aby wysłać zdjęcia:

1. Dotknij klawiszy **Start** > **Udostępniaj obrazy**.
2. Dotknij klawisza **Akceptuj** (jeśli to konieczne).
3. Dotknij blogu lub witryny internetowej.

4 Dotknij klawisza **Przekaż**.

5 Wprowadź nazwę użytkownika i hasło.

6 Dotknij klawisza **Gotowe**.

7 Wprowadź tytuł obrazu i dotknij klawisza **Nac, by dod**.

8 Przejdź do obrazu i dotknij miniatury.

9 Wybierz inne opcje (jeżeli jest to konieczne).

10 Dotknij klawisza **Gotowe**.

- Obraz zostanie następnie wysłany do witryny lub blogu internetowego.

11 Po zakończeniu wysyłania można przejść do witryny internetowej, wyświetlić szczegółowe informacje dotyczące wysyłania lub ponownie wyświetlić listę witryn, dotykając odpowiedniego klawisza.

# Wysyłanie zdjęć w późniejszym terminie (rezerwacja przekazywania)

Korzystając z opcji rezerwacji wysyłania funkcji Udostępniaj obrazy, można określić datę i godzinę wysłania zdjęć do witryny lub blogu internetowego. Aby utworzyć rezerwację wysyłania:

1. Dotknij klawiszy **Start** > **Udostępniaj obrazy**.
2. Dotknij klawiszy **Menu** > **Opcje** > **Przekaż rezerwację**.
3. Dotknij klawisza **Nowy**.
4. Dotknij witryny lub blogu internetowego.
5. Wprowadź tytuł obrazu i dotknij klawisza **Nac, by dod**.
6. Przejdź do obrazu i dotknij miniatury.
7. Wybierz inne opcje (jeżeli jest to konieczne).
8. Dotknij listy rozwijanej **Data** i wybierz datę rezerwacji wysyłania.
9. Dotknij listy rozwijanej **Godzina** i wybierz godzinę rezerwacji wysyłania.
10. Dotknij klawisza **Gotowe**.

# Marketplace

Usługa Marketplace umożliwia wyszukiwanie i dodawanie nowych aplikacji do urządzenia. Przy użyciu usługi Marketplace można wyszukiwać, przeglądać, kupować i pobierać nowe aplikacje bezpośrednio do urządzenia. Dostępność aplikacji plików jest zależna od operatora i usługodawcy.

Dotknij klawiszy **Start** > **Marketplace**.

# Usługa Microsoft My Phone

Przy użyciu usługi Microsoft My Phone można synchronizować kontakty, kalendarz, zadania, wiadomości SMS, muzykę, zdjęcia, filmy i inne dokumenty za pośrednictwem konta my phone pod adresem http://myphone.microsoft.com.

Dotknij klawiszy **Start** > **Microsoft My Phone**.

# Mobilny pulpit zdalny

Przy użyciu aplikacji Mobilny pulpit zdalny - zainstalowanej na telefonie - można z dowolnego miejsca kontrolować pulpit komputera, na którym zainstalowany jest system Windows XP Professional lub nowszy.
Najpierw należy skonfigurować komputer. W celu uzyskania informacji odwiedź witrynę http:// www.microsoft.com/windows.

Aby podłączyć telefon do komputera:

1. Dotknij klawiszy **Start** > **Mobilny pulpit zdalny**.
2. Wprowadź nazwę komputera lub adres IP.
3. Wprowadź nazwę użytkownika komputera, hasło i nazwę domeny.
4. Dotknij klawiszy **Połącz**.

# Łączność

## Połączenie z Internetem lub siecią lokalną

Można połączyć się z usługodawcą internetowym (ISP) i wykorzystać połączenie do wysyłania i odbierania wiadomości e-mail oraz przeglądania Internetu. Można również połączyć się z dowolną siecią prywatną, taką jak sieć firmowa używana w miejscu zatrudnienia.

### Łączenie się z Internetem

1. Uzyskaj następujące informacje od usługodawcy internetowego: numer telefonu serwera usługodawcy internetowego, nazwa użytkownika i hasło.
2. Dotknij klawiszy **Start** > **Ustawienia**.
3. Na zakładce **Ustawienia zaawansowane** dotknij klawiszy **Połączenie** > **Połączenia**.
4. W oknie **My Internet** dotknij klawisza **Dodaj nowe połączenie modemowe**.

5 Utwórz połączenie modemowe. Aby podczas zmiany ustawień wyświetlić szczegółowe informacje dotyczące dowolnego ekranu, dotknij klawisza .

6 Po pomyślnym skonfigurowaniu połączenia uruchom program **Opera Browser** lub **Internet Explorer**, aby rozpocząć przeglądanie Internetu. Urządzenie podejmie automatycznie próbę nawiązania połączenia..

Aby skonfigurować kartę sieciową lub połączenie sieci bezprzewodowej z usługodawcą internetowym, dodaj nowe połączenie w obszarze **Sieć w firmie**.

## Połączenie z siecią w miejscu pracy

1 Uzyskaj następujące informacje od administratora sieci: numer telefonu serwera, nazwa użytkownika i hasło.

2 Dotknij klawiszy **Start** > **Ustawienia**.

3 Na zakładce **Ustawienia zaawansowane** dotknij klawiszy **Połączenie** > **Połączenia**.

4 Na zakładce **Sieć w firmie** skonfiguruj modem, połączenie z serwerem VPN lub serwerem proxy. Aby podczas zmiany ustawień wyświetlić szczegółowe informacje dotyczące dowolnego ekranu, dotknij ikony .

5 Po pomyślnym skonfigurowaniu połączenia uruchom program **Opera Browser** lub **Internet Explorer**, aby rozpocząć przeglądanie Internetu. Urządzenie automatycznie podejmie próbę nawiązania połączenia.

Można wybrać metodę uwierzytelniania połączeń GPRS przy użyciu klawisza **Uwierzyteln. GPRS**.

## Kończenie połączenia

Aby rozłączyć połączenie:

- Jeżeli nawiązano połączenie za pośrednictwem sieci telefonicznej lub VPN, dotknij paska stanu i ikony , a następnie dotknij klawisza **Rozłącz**.
- Jeżeli nawiązano połączenie za pośrednictwem usługodawcy internetowego, dotknij ikony połączenia w pasku stanu, a następnie ikony aktywnego połączenia sieciowego ( , , lub ). Pojawia się okno menedżera połączeń bezprzewodowych. Dotknij klawiszy **Wszystkie połączenia danych** i **Rozłączono**.
- Jeżeli nawiązano połączenie kablowe, odłącz kabel, aby odłączyć urządzenie od komputera.
- Jeżeli nawiązano połączenie za pośrednictwem karty modemu lub karty sieciowej (Ethernet), odłącz kartę od urządzenia.

Aby ustawić opcje zakończenia połączenia sieciowego:

1. Dotknij klawiszy **Start** > **Ustawienia**.
2. Na zakładce **Ustawienia podstawowe** dotknij klawiszy **Ustawienia ogólne** > **Menedżer bezprzew.**.
3. Dotknij klawiszy **Menu** > **Ustawienia połączenia dan.**.
4. Dotknij pola wyboru obok opcji.
   - **Zakończ (Krótkie)**: naciśnięcie klawisza zakończenia powoduje rozłączenie połączenia sieciowego.
   - **Uśpienie**: uaktywnienie trybu uśpienia powoduje rozłączenie połączenia sieciowego.
   - **Brak pakietów przez**: jeżeli pakiety danych nie są przesyłane przez określony czas, połączenie sieciowe jest rozłączane.

## Znajdowanie aktywnego połączenia sieciowego

Ikony obok górnej krawędzi wyświetlacza reprezentują aktywne połączenia. Aby wyświetlić aktywne połączenie, należy dotknąć dowolnej ikony łączności. Informacje dotyczące połączenia zostaną wyświetlone w niewielkim oknie.

Połączenia sieci Wi-Fi i połączenia służące do przesyłania danych mogą być aktywne równocześnie. Jeżeli oba połączenia są aktywne, telefon używa sieci Wi-Fi jako domyślnego połączenia sieciowego.

## Korzystanie z funkcji Udostępniania Internetu

Urządzenie, może być używane jako modem bezprzewodowy.

1. Podłącz urządzenie do innego urządzenia lub komputera przez port USB lub interfejs Bluetooth.
2. Dotknij klawiszy **Start** > **Udostępnianie Internetu**.
3. Wybierz połączenie z komputerem i typy połączenia sieciowego.
4. Dotknij klawisza **Połącz**, aby uaktywnić połączenie z Internetem.

# GPS

Domyślnie urządzenie używa wbudowanego odbiornika GPS. W szczególnych przypadkach można podłączyć zewnętrzny odbiornik GPS. Wbudowany odbiornik GPS używa portu COM9 i prędkości transmisji 4800, w przypadku podłączenia zewnętrznego odbiornika GPS należy wybrać inny port COM.

## Aby połączyć się z zewnętrznym odbiornikiem GPS:

Zewnętrzny odbiornik GPS można podłączyć wyłącznie poprzez łącze Bluetooth.

1. Włącz zewnętrzny odbiornik GPS.
2. Włącz interfejs bezprzewodowy Bluetooth w urządzeniu i połącz go z zewnętrznym odbiornikiem GPS. ▶ s. 122
3. W ekranie Bluetooth dotknij klawiszy **Menu** > **Obsługa urządzenia** > **Opcje** obok **Port szeregowy** > **Nowy port wychodzący**.
4. Wybierz podłączony zewnętrzny odbiornik GPS, dotknij klawisza **Dalej** i zaznacz port COM.
5. Dotknij klawiszy **Start** > **Ustawienia**.

6 Na zakładce **Ustawienia podstawowe** dotknij klawiszy **Ustawienia ogólne** > **GPS** > **Połączenie**.

7 W menu rozwijanym **Port sprzętowy GPS** dotknij portu zewnętrznego odbiornika GPS.

8 Dotknij klawisza **Gotowe**.

## Rozszerzony GPS

Można rozszerzyć funkcjonalność GPS przez pobranie plików danych GPS. Można zwiększyć szybkość i dokładność funkcji ustalania pozycji. Dostępność usług XTRA może się różnić w zależności od operatora.

Aby użyć usługi XTRA:

1 Dotknij klawiszy **Start** > **Ustawienia**.

2 Na zakładce **Ustawienia podstawowe** dotknij klawiszy **Ustawienia ogólne** > **GPS** > **XTRA**.

3 Dotknij klawisza obok klawisza **Włącz Serwer XTRA**.

4 Wybierz opcję automatycznego pobierania danych XTRA.

5 Dotknij klawisza obok klawisza **Włącz Serwer SNTP**.

6 Dotknij klawisza **Pobieraj dane XTRA**.

- Zostaną pobrane dane GPS o rozmiarze do 35 kB.
- Urządzenie połączy się z Internetem w zależności od konfiguracji XTRA.

# Bluetooth

Można nawiązać połączenia z innymi bezprzewodowymi urządzeniami Bluetooth znajdującymi się w zasięgu telefonu. Ściany i inne przeszkody między urządzeniami mogą blokować lub zmniejszać wydajność połączenia bezprzewodowego.

## Włączanie funkcji łączności bezprzewodowej Bluetooth

1 Dotknij klawiszy **Start** > **Ustawienia**.

2 Na zakładce **Ustawienia podstawowe** dotknij klawiszy **Ustawienia sieciowe** > **Bluetooth**.

3 Dotknij ikony telefonu w centrum ekranu.

4 Aby umożliwić innym urządzeniom odnalezienie telefonu i połączenie się z nim, dotknij klawiszy **Menu** > **Informacje o urządzeniu**, a następnie dotknij klawisza  obok klawisza **Włącz widoczność w innych urządzeniach**.

5 Dotknij klawisza **Gotowe**.

## Zmiana nazw urządzeń Bluetooth

Można zmienić nazwę przekazywaną przez telefon do innych urządzeń Bluetooth. Aby zmienić nazwę telefonu:

1 Dotknij klawiszy **Start** > **Ustawienia**.

2 Na zakładce **Ustawienia podstawowe** dotknij klawiszy **Ustawienia sieciowe** > **Bluetooth** > **Menu** > **Informacje o urządzeniu**.

3 Dotknij pola wprowadzania nazwy.

4 Wprowadź nazwę telefonu.

5 Dotknij klawisza **Gotowe**.

## Wyszukiwanie i parowanie urządzenia Bluetooth

1 Dotknij klawiszy **Start** > **Ustawienia**.

2 Na zakładce **Ustawienia podstawowe** dotknij klawiszy **Ustawienia sieciowe** > **Bluetooth**.

3 Dotknij klawisza **Szukaj**.
- Urządzenie wyszuka i wyświetli ikony urządzeń Bluetooth.
- Aby wybrać opcję wyszukiwania, dotknij klawiszy **Menu** > **Opcje** i wybierz typ z listy rozwijanej.

4 Przeciągnij ikonę urządzenia na środek.

5 Wprowadź kod PIN Bluetooth (od 1 do 16 cyfr) urządzenia, z którym próbujesz nawiązać połączenie, a następnie dotknij klawisza **Gotowe**.

Aby można było sparować dwa urządzenia Bluetooth, muszą one używać takiego samego hasła. Zestawy słuchawkowe i głośnomówiące zestawy samochodowe mogą używać stałego hasła, na przykład **0000**.

6 Wybierz ikonę podłączonego urządzenia.

7 Dotknij klawisza obok usługi, a następnie dotknij klawisza **Gotowe**.

## Przesyłanie danych przy użyciu funkcji Bluetooth

1 Zlokalizuj element lub plik przeznaczony do wysłania.

2 Wybierz opcję wysyłania.

3 Przeciągnij ikonę urządzenia na środek.

# Odbieranie danych przy użyciu bezprzewodowego połączenia Bluetooth

1. W razie konieczności wprowadź kod PIN funkcji Bluetooth i dotknij klawisza **Dalej** (jeśli to konieczne).
2. Po wyświetleniu okna podręcznego dotknij klawisza **Ukryj**.
   - Dotknij klawisza **Anuluj**, aby przerwać odbieranie danych.
3. Po wyświetleniu monitu o zezwolenie na odebranie przychodzących danych dotknij klawisza **Tak**, aby zapisać dane w telefonie.

Aby odbierać wszystkie przychodzące transmisje:

1. Dotknij klawiszy **Start** > **Ustawienia**.
2. Na zakładce **Ustawienia podstawowe** dotknij klawiszy **Ustawienia sieciowe** > **Bluetooth** > **Menu** > **Obsługa urządzenia**.
3. Dotknij klawisza **Opcje** obok etykiety **Przesył. obiekt.**.
4. Dotknij klawisza obok klawisza **Włącz odbieranie wszystkich nadchodzących transmisji**.
5. Dotknij klawisza **Gotowe**.

## Aktywacja opcji inteligentnego parowania

1. Dotknij klawiszy **Start** > **Ustawienia**.
2. Na zakładce **Ustawienia podstawowe** dotknij klawiszy **Ustawienia sieciowe** > **Bluetooth** > **Menu** > **Obsługa urządzenia**.
3. Dotknij klawisza **Opcje** obok etykiety **Zest. głośnom.** lub **Bezp. urz. stereo**.
4. Zaznacz pole wyboru obok klawisza **Włącz inteligentne parowanie**.

# Wi-Fi

Telefon obsługuje połączenia z bezprzewodowymi sieciami lokalnymi (WLAN).

Urządzenie wykorzystuje częstotliwość niezharmonizowaną i jest przeznaczone do użytku we wszystkich krajach europejskich.
Sieci WLAN można używać w UE bez ograniczeń w budynkach, jednak we Francji nie wolno korzystać z tej sieci na zewnątrz budynków.

# Aktywacja sieci WLAN i łączenie się z nią

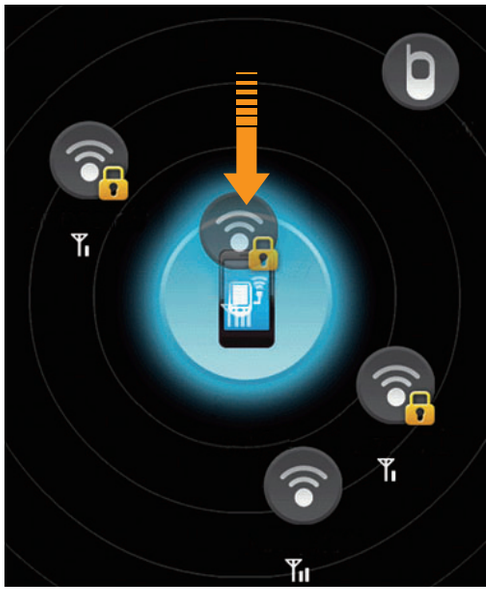

1. Dotknij klawiszy **Start** > **Ustawienia**.
2. Na zakładce **Ustawienia podstawowe** dotknij klawiszy **Ustawienia sieciowe** > **Wi-Fi**.
3. Dotknij ikony telefonu w centrum ekranu.
   - Telefon rozpocznie wyszukiwanie i wyświetli dostępne połączenia WLAN.
4. Przeciągnij ikonę sieci do ikony telefonu w centrum ekranu.
   - Telefon podejmie próbę połączenia się z siecią WLAN.
5. Wybierz profil sieci, wprowadź hasło i dotknij klawisza **Gotowe** (jeżeli jest to konieczne).

# Tworzenie nowego połączenia Wi-Fi

1. Dotknij klawiszy **Start** > **Ustawienia**.
2. Na zakładce **Ustawienia podstawowe** dotknij klawiszy **Ustawienia sieciowe** > **Wi-Fi**.
3. Dotknij klawiszy **Menu** > **Dodaj nowy**.
4. Wprowadź nazwę sieci i skonfiguruj ustawienia połączenia.
5. Po zakończeniu dotknij klawisza **Dalej**.
6. Wprowadź ustawienia uwierzytelniania sieciowego.
7. Dotknij klawisza **Dalej** (jeżeli jest to konieczne).
8. Ustaw opcję dostępu IEEE 802.1x i typ rozszerzonego protokołu uwierzytelniania (EAP) (jeśli to konieczne).
9. Dotknij przycisku **Zakończ**.
   - Nowa sieć Wi-Fi pojawi się na ekranie Wi-Fi. Aby połączyć się z siecią, przeciągnij ikonę sieci do ikony telefonu w centrum ekranu.

# Connected Home

Aplikacja Connected Home umożliwia bezprzewodowe udostępnianie plików multimedialnych urządzeniom w domu. Można wyświetlać i odtwarzać pliki z urządzeń zgodnych ze standardem DLNA (Digital Living Network Alliance).

## Odtwarzanie plików przy użyciu innego urządzenia

1. Wyszukaj sieć i nawiąż połączenie WLAN. ▶ s. 127
2. Dotknij klawiszy **Start** > **Connected Home**.
3. Dotknij klawisza **WYBIERANIE ZAWARTOŚCI**.
4. Dotknij ikony w centrum ekranu, aby wybrać urządzenie.
5. Dotknij klawiszy **Menu** > **Ustawienia**.
6. Dotknij klawiszy **Foldery udostępnione...** w obszarze **Udost.Moje multim.**.
7. Dotknij klawisza **Dodaj...**, aby udostępnić folder (maksymalnie trzy foldery).

8 Nawiguj do nazwy folderu i dotknij jej.

Aby zmienić udostępniony folder, dotknij klawisza **Zmień...** i zlokalizuj nowy folder. Można usunąć folder z listy udostępnianych folderów, dotykając klawisza **Usuń**.

9 Dwa razy dotknij klawisza **Gotowe**.

10 Dotknij ikony w centrum ekranu, aby wybrać urządzenie.

11 Wybierz folder i zlokalizuj pliki.

12 Wybierz odtwarzacz, który będzie odtwarzał pliki multimedialne.

- Pojawiają się pliki multimedialne z wybranego folderu lub rozpoczyna się odtwarzanie przy użyciu wybranego folderu. Odtwarzaniem można sterować za pomocą ikon urządzenia.
- Bufor może zostać utworzony dla odtwarzacza zależnie od połączenia sieciowego i podłączonego serwera.

# Odtwarzanie plików z urządzenia na innym urządzeniu

1. Wyszukaj sieć i nawiąż połączenie WLAN. ▶ s. 127
2. Dotknij klawiszy **Start** > **Connected Home**.
3. Wybierz opcję **WYBIERANIE ZAWARTOŚCI**.
4. Wybierz urządzenie zawierające pliki multimedialne.
5. Wybierz folder i zlokalizuj pliki.
6. Wybierz odtwarzacz, który będzie odtwarzał pliki multimedialne.
   - Pojawiają się wybrane pliki multimedialne lub rozpoczyna się odtwarzanie przy użyciu wybranego folderu. Odtwarzaniem można sterować za pomocą ikon urządzenia.
   - Bufor może zostać utworzony dla odtwarzacza zależnie od połączenia sieciowego i podłączonego serwera.

## Pobieranie plików do telefonu

1. Wyszukaj sieć i nawiąż połączenie WLAN. ▶ s. 127
2. Dotknij klawiszy **Start** > **Connected Home**.
3. Dotknij klawisza **WYBIERANIE ZAWARTOŚCI**.
4. Dotknij klawiszy **Menu** > **Ustawienia**.
5. Dotknij klawisza **Zmień...** w obszarze **Lokalizacja pobierania**.
6. Nawiguj do nazwy folderu i dotknij jej.
7. Dotknij klawisza **Gotowe**.
8. Wybierz urządzenie zawierające pliki multimedialne.
9. Wybierz folder i zlokalizuj pliki.
10. Dotknij klawiszy **Menu** > **Pobierz**.
11. Wybierz pliki i dotknij klawisza **Pobierz**.
    - Pliki zostaną pobrane do telefonu.

## Usuwanie plików

Można usunąć pliki z bieżącej listy odtwarzania, aby zapobiec odtwarzaniu ich telefon. Nie powoduje to usunięcia pliku z serwera.

# Rozwiązywanie problemów

W przypadku wystąpienia problemów z urządzeniem przed skontaktowaniem się z serwisem należy wypróbować następujące procedury.

## Po włączeniu urządzenia mogą zostać wyświetlone następujące komunikaty:

| Wiadomość | Sposoby rozwiązania problemu: |
|---|---|
| Brak karty SIM. | Należy sprawdzić, czy karta SIM jest poprawnie włożona do telefonu. |
| Wprowadź kod PIN. | Jeżeli urządzenie jest używane po raz pierwszy lub gdy konieczne jest podanie kodu PIN, należy wprowadzić kod dołączony do karty SIM. Aby wyłączyć żądanie podania kodu PIN, dotknij klawiszy **Start** > **Ustawienia** > karta **Ustawienia podstawowe** > **Bezpieczeństwo** > **Kod SIM PIN**, a następnie dotknij klawisza obok opcji **Wymagaj kodu PIN, gdy tel. jest używany**. |
| Karta SIM zablokowana. | Karta SIM jest zablokowana. W większości przypadków jest to skutek kilkukrotnego błędnego wprowadzenia kodu PIN. Należy wprowadzić kod PUK, dostarczony przez dostawcę usług. |

## Urządzenie nie wykrywa sygnału sieci (brak słupków obok ikony sieci)

- Jeśli urządzenie zostało właśnie włączone, poczekaj około dwóch minut na odszukanie sieci i odebranie sygnału.
- Sygnał może nie być dostępny w tunelach i windach. Przejdź na otwarty teren.
- Możesz znajdować się pomiędzy dwoma obszarami usług. Sygnał powinien pojawić się po wejściu w obszar usług.

## Zapomniałeś kodu zabezpieczającego PIN lub PUK

Jeśli zapomnisz lub zgubisz ten lub inny kod, skontaktuj się ze sprzedawcą lub usługodawcą.

## Na wyświetlaczu widać białe linie

Wyświetlacz może zawierać białe linie, jeśli włączono urządzenie po raz pierwszy od długiego czasu lub wyjęto baterię bez uprzedniego wyłączenia urządzenia. Wyświetlacz powinien powrócić do stanu normalnego po kilku minutach.

## Wprowadzony numer nie jest wybierany

- Upewnij się, że naciśnięto klawisz [ ].
- Upewnij się, że została wybrana prawidłowa sieć komórkowa.
- Upewnij się, że nie zostało wprowadzone blokowanie połączeń dla danego numeru.

## Został wybrany kontakt, z którym chcesz się połączyć, ale numer nie jest wybierany

- Upewnij się, że w kontaktach został wprowadzony prawidłowy numer.
- W razie potrzeby popraw numer i zapisz go ponownie.

## Druga strona nie słyszy rozmowy

- Upewnij się, że wbudowany mikrofon nie jest zablokowany.
- Przysuń wbudowany mikrofon do ust.
- Jeśli używasz zestawu słuchawkowego, upewnij się, że został on prawidłowo podłączony.

## Jakość dźwięku podczas rozmowy jest słaba

- Upewnij się, że antena wewnętrzna i antena Bluetooth nie zostały zablokowane. Antena wewnętrzna i antena Bluetooth znajdują się w dolnej części urządzenia.
- W obszarach o słabym sygnale możliwa jest utrata połączenia. Należy przejść w inne miejsce i ponowić próbę.

## Bateria nie ładuje się prawidłowo lub urządzenie czasem wyłącza się podczas ładowania

- Odłącz urządzenie od ładowarki, wyjmij i zainstaluj ponownie baterię, a następnie ponów próbę ładowania.
- Złącza baterii mogą być zabrudzone. Wytrzyj pozłacane styki czystą, miękką szmatką i spróbuj ponownie naładować baterię.

- Jeśli mimo to bateria nie będzie się ładowała do końca, należy się jej pozbyć z zachowaniem zasad utylizacji i wymienić na nową baterię.
- Jeżeli kabel do transmisji danych do komputera jest używany do ładowania baterii, należy najpierw zainstalować program ActiveSync na komputerze.

## Urządzenie jest gorące

W przypadku korzystania z aplikacji, które wymagają dodatkowej mocy, urządzenie może się rozgrzać. Jest to zjawisko normalne, które nie powinno wpływać na trwałość i wydajność urządzenia.

## Nie można połączyć się z Internetem

- Upewnij się, że wprowadzono poprawne ustawienia dla dostawcy usług internetowych.
- Upewnij się, że uaktywniono bezprzewodowe połączenie u operatora komórkowego oraz że sygnał nie jest zakłócany.
- Upewnij się, że wprowadzono poprawną nazwę użytkownika i hasło.

## Nie można odnaleźć urządzenia zgodnego z interfejsem Bluetooth

- Upewnij się, że w obu urządzeniach włączono funkcję Bluetooth.
- Upewnij się, że odległość pomiędzy urządzeniami nie przekracza 10 metrów i nie rozdziela ich ściana ani inne przeszkody.

- Upewnij się, że na obu urządzeniach włączono opcje zapewniające ich widoczność dla innych urządzeń.
- Upewnij się, że oba urządzenia są zgodne z interfejsem Bluetooth.
- Upewnij się, że na obu urządzeniach wprowadzono poprawny kod PIN.

## Nie można słuchać muzyki na bezprzewodowym zestawie słuchawkowym

- Upewnij się, że urządzenie jest połączone z zestawem słuchawkowym.
- Upewnij się, że format pliku muzycznego, który chcesz odtworzyć, jest obsługiwany przez zestaw słuchawkowy.
- Upewnij się, że odległość pomiędzy zestawem słuchawkowym a urządzeniem nie przekracza 10 metrów i nie rozdziela ich ściana ani inne przeszkody.

# Informacje na temat bezpieczeństwa i obsługi

Aby uniknąć niebezpiecznych lub nielegalnych sytuacji i zapewnić optymalne działanie telefonu komórkowego, należy postępować zgodnie z poniższymi ostrzeżeniami i wskazówkami.

## Informacje związane z bezpieczeństwem



### Przechowywanie telefonu w miejscu niedostępnym dla małych dzieci i zwierząt

Telefon i wszystkie akcesoria należy przechowywać poza zasięgiem małych dzieci i zwierząt. Połknięcie niewielkich części może spowodować zadławienie lub poważne obrażenia.

### Ochrona słuchu

Narażenie na dźwięk o wysokim poziomie głośności może prowadzić do uszkodzenia słuchu. Przed podłączeniem słuchawek do źródła dźwięku należy zawsze zmniejszyć głośność. Należy ustawić taki minimalny poziom głośności, aby słyszeć rozmowę lub muzykę.

## Podczas montowania telefonu komórkowego i akcesoriów należy zachować ostrożność

Należy się upewnić, czy wszystkie telefony komórkowe oraz związane z nimi akcesoria zostały bezpiecznie zamontowane w samochodzie. Nie należy umieszczać telefonu i akcesoriów w obszarze nadmuchiwania poduszki powietrznej samochodu. Nieprawidłowo zainstalowany sprzęt bezprzewodowy może spowodować poważne uszkodzenia ciała w przypadku gwałtownego nadmuchania poduszki powietrznej.

## Ostrożność podczas używania i pozbywania się akumulatorów

- Należy korzystać tylko z baterii i ładowarek zaakceptowanych przez firmę Samsung i przeznaczonych do danego telefonu. Używanie niezgodnych baterii i ładowarek może spowodować poważne obrażenia lub uszkodzenie telefonu.
- Baterii ani telefonów nie wolno wrzucać do ognia. W kwestii utylizacji zużytych baterii lub telefonów należy postępować zgodnie z lokalnymi przepisami prawa.
- Nigdy nie należy umieszczać baterii lub telefonów w ani na urządzeniach wydzielających ciepło, takich jak kuchenki mikrofalowe, piece i grzejniki. Baterie mogą wybuchnąć, jeśli zostaną zbyt mocno rozgrzane.
- Nie wolno miażdżyć ani dziurawić baterii. Należy unikać narażania baterii na wysokie ciśnienie zewnętrzne, które możne doprowadzić do wewnętrznego zwarcia i przegrzania.

## Wpływ telefonu na rozruszniki serca

Między telefonem i rozrusznikiem serca należy zachować odległość przynajmniej 15 cm. Pozwoli to zapobiec ewentualnym zakłóceniom i jest zalecane przez producentów oraz niezależny instytut badawczy, Wireless Technology Research. Jeśli zachodzi jakiekolwiek podejrzenie, że telefon wywiera wpływ na pracę rozrusznika serca lub innego urządzenia medycznego, należy natychmiast wyłączyć telefon oraz skontaktować się z producentem rozrusznika lub innego urządzenia medycznego w celu uzyskania dalszych informacji.

## Wyłączanie telefonu w środowiskach zagrożonych wybuchem

Nie należy używać telefonu w miejscach tankowania paliwa (na stacjach benzynowych) ani w pobliżu zbiorników z paliwem lub środkami chemicznymi. Telefon należy wyłączać zawsze, gdy w ostrzeżeniach lub informacjach znajduje się taka prośba. Telefon może spowodować wybuch lub pożar wewnątrz i wokół miejsc przechowywania paliwa i środków chemicznych, ich transportu oraz w obszarach oznaczonych strefą zagrożenia wybuchem. Nie należy przechowywać palnych płynów i gazów oraz materiałów wybuchowych w tym samym schowku, w którym jest przechowywany telefon, jego części i akcesoria.

## Ograniczanie ryzyka związanego z powtarzaniem tych samych ruchów

W czasie wysyłania wiadomości lub grania na telefonie należy go luźno trzymać, delikatnie naciskać klawisze, używać funkcji ograniczających liczbę klawiszy do naciśnięcia (takich jak szablony lub przewidywanie tekstu) oraz robić często przerwy.

### Nie należy korzystać z urządzenia, jeśli ekran jest pęknięty lub uszkodzony

Odłamki szkła lub tworzywa sztucznego mogą spowodować rany dłoni lub twarzy. Urządzenie należy przynieść do centrum serwisowego Samsung w celu wymiany ekranu. Uszkodzenie spowodowane nieostrożnym posługiwaniem się urządzeniem może doprowadzić do unieważnienia gwarancji producenta.

## Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa



### UWAGA!

- Firma Samsung Electronics nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych, która spowodowana będzie niewłaściwym użytkowaniem telefonu.
- Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szczególne czy przypadkowe szkody, które mogą powstać w wyniku użytkowania telefonu.
- Nie udziela się jakichkolwiek gwarancji użyteczności handlowej lub przydatności do określonego celu chyba, że prawo stanowi inaczej.
- Nie udziela się gwarancji na długowieczność działania poszczególnych styków oraz gwarancji na bezwzględną trwałość wszelkich elementów telefonu.

- Należy przestrzegać zasad prawidłowego użytkowania zarówno telefonu jak i poszczególnych akcesoriów (ładowarka, bateria i inne).
  Nie należy podłączać telefonu do innych urządzeń bez wcześniejszego zapoznania się z instrukcją ich obsługi. Za wady i usterki telefonu powstałe w wyniku nieprawidłowego jego użytkowania oraz w wyniku podłączania urządzeń nieprzeznaczonych do współpracy z telefonem odpowiada użytkownik.
- Gwarancją nie są objęte elementy ulegające naturalnemu zużyciu w wyniku eksploatacji (np. wytarcie napisów na klawiaturze czy wytarcie oraz zadrapania obudowy). Gwarancja nie obejmuje również usterek powstałych w wyniku działania czynników atmosferycznych (np. zawilgocenie czy usterki wynikłe z działania wysokich lub niskich temperatur).

## Należy zawsze zachować ostrożność podczas prowadzenia pojazdu

Należy unikać używania telefonu w czasie prowadzenia samochodu. Konieczne jest przestrzeganie wszystkich przepisów regulujących takie korzystanie z telefonu. Aby zwiększyć bezpieczeństwo, zawsze gdy to tylko możliwe, należy używać zestawów głośnomówiących.

## Postępowanie zgodnie ze wszystkimi ostrzeżeniami o bezpieczeństwie i zasadami

Należy przestrzegać wszystkich zasad, które ograniczają używanie telefonu komórkowego w określonych miejscach.

## Należy używać tylko akcesoriów zatwierdzonych przez firmę Samsung

Używanie innych akcesoriów może uszkodzić telefon i spowodować obrażenia.

## Wyłączanie telefonu w pobliżu sprzętu medycznego

Telefon może zakłócać pracę urządzeń medycznych w szpitalach lub placówkach opieki zdrowotnej. Należy przestrzegać wszystkich zasad, ostrzeżeń i wskazówek uzyskiwanych od personelu medycznego.

## Wyłączanie telefonu lub funkcji bezprzewodowych w samolocie

Telefon może zakłócać pracę wyposażenia samolotu. Należy przestrzegać wszystkich zasad ustanowionych przez linię lotniczą, a na prośbę obsługi samolotu wyłączyć telefon lub wyłączyć w nim wszystkie funkcje bezprzewodowe.

## Ochrona baterii i ładowarek przed uszkodzeniami

- Nie należy narażać baterii na działanie bardzo niskich lub bardzo wysokich temperatur (poniżej 0° C/32° F lub powyżej 45° C/113° F). Skrajnie wysokie lub niskie temperatury mogą zmniejszyć pojemność i czas pracy baterii.
- Należy chronić baterie przed stykaniem się z metalowymi przedmiotami. Może to doprowadzić do utworzenia połączenia między biegunami + i – baterii i spowodować jej tymczasowe lub trwałe uszkodzenie.

- Nigdy nie wolno używać uszkodzonej ładowarki lub baterii.
- Wymiana baterii lub urządzenia na baterie lub urządzenie nieprawidłowego typu grozi eksplozją. Zużyte baterie i urządzenia należy utylizować zgodnie z instrukcjami.

## Ostrożne korzystanie z telefonu

- Telefonu nie należy rozbierać.
- Nie wolno dopuścić do kontaktu telefonu z wilgocią – płyny mogą być przyczyną poważnego uszkodzenia. Nie należy obsługiwać telefonu mokrymi rękami. Uszkodzenie telefonu przez wodę może doprowadzić do unieważnienia gwarancji producenta.
- Nie należy przechowywać telefonu w zakurzonych i brudnych miejscach. Pozwoli to zapobiec uszkodzeniom ruchomych elementów.
- Telefon jest złożonym urządzeniem elektronicznym, które należy chronić przed uderzeniami i nieostrożnym obchodzeniem się z nim. Dzięki temu można uniknąć poważnych uszkodzeń.
- Nie należy malować telefonu. Farba może zablokować ruchome elementy i uniemożliwić prawidłową pracę.
- Jeżeli twój telefon jest wyposażony w lampę doświetlającą lub laterkę to nie wolno kierować światła w kierunku oczu ludzkich lub zwierzęcych.
- Wystawianie telefonu na działanie pola elektromagnetycznego może doprowadzić do jego zniszczenia. Nie należy używać futerałów ani akcesoriów z magnetycznymi zapięciami. Nie należy również narażać telefonu na długotrwałe przebywanie w polu magnetycznym.

### Należy unikać zakłócania innych urządzeń elektronicznych

Telefon emituje sygnały fal radiowych, które mogą zakłócić nieekranowane lub nieprawidłowo ekranowane urządzenia elektroniczne, takie jak rozruszniki serca, aparaty słuchowe, urządzenia medyczne i inne urządzenia elektroniczne w domach lub pojazdach. Aby rozwiązać wszystkie problemy z występującymi zakłóceniami, należy skonsultować się z producentami posiadanych urządzeń elektronicznych.

## Ważne informacje o sposobie obsługi

### Z telefonu należy korzystać, trzymając go w prawidłowy sposób

Należy unikać kontaktu z wewnętrzną anteną telefonu.

### Naprawy telefonów komórkowych mogą być dokonywane tylko przez wykwalifikowanych pracowników serwisu

Próba naprawy telefonu przez niewykwalifikowanych pracowników może doprowadzić do jego uszkodzenia i unieważnienia gwarancji.

### Maksymalizacja czasu pracy baterii i ładowarki

- Nie należy ładować baterii dłużej niż przez tydzień. Przeładowanie baterii może skrócić jej czas pracy.
- Długo nieużywana bateria ulega samorozładowaniu i przed użyciem będzie musiała być ponownie naładowana.
- Nieużywane ładowarki należy odłączyć od gniazd zasilania.
- Baterii należy używać tylko w celach, do których zostały przeznaczone.

## Ostrożna obsługa kart SIM i kart pamięci

- Nie należy wyjmować karty, gdy informacje są przenoszone na nią lub używane przez telefon. Może to spowodować utratę danych i/lub uszkodzenie karty lub telefonu.
- Należy chronić karty przed silnymi wstrząsami, ładunkami elektrostatycznymi oraz zakłóceniami elektrycznymi ze strony innych urządzeń.
- Częste zapisywanie i kasowanie informacji skraca żywotność kart pamięci.
- Nie należy dotykać złotych styków karty pamięci palcami ani metalowymi przedmiotami. W razie zabrudzenia kartę należy wytrzeć miękką ściereczką.

## Zapewnianie dostępu do usług alarmowych

W pewnych miejscach lub okolicznościach wykonanie telefonu alarmowego z telefonu może nie być możliwe. Podczas podróży w odległych lub słabiej rozwiniętych obszarach należy zaplanować inny sposób kontaktu ze służbami ratunkowymi.

## Informacje o certyfikacie SAR (Specific Absorption Rate, specyficzny poziom napromieniowania)

Telefon spełnia wszystkie standardy Unii Europejskiej dotyczące ograniczenia narażenia człowieka na energię fal radiowych, emitowaną przez urządzenia radiowe i telekomunikacyjne. Standardy te zapobiegają sprzedaży urządzeń, które przekraczają maksymalny poziom ekspozycji (tzw. Specific Absorption Rate - specyficzny poziom napromieniowania), wynoszący 2,0 W/kg.

Najwyższy osiągnięty w czasie testów poziom SAR wyniósł 0,496 W/kg. Przy normalnym korzystaniu z telefonu poziom SAR będzie znacząco niższy: telefon został zaprojektowany tak, aby emitował tylko niezbędną ilość energii wymaganą do połączenia z najbliższą stacją bazową. Przez automatyczne obniżanie poziomu energii, gdy to tylko możliwe, telefon zmniejsza ogólną ekspozycję na energię fal radiowych.

Umieszczona z tyłu niniejszej instrukcji deklaracja zgodności stanowi dowód tego, że telefon jest zgodny z dyrektywą RTTE dotyczącą urządzeń radiokomunikacyjnych i telekomunikacyjnych urządzeń końcowych. Więcej informacji o wartościach SAR i związanych z nią standardach UE można znaleźć na stronie internetowej firmy Samsung, poświęconej telefonom komórkowym.

## Prawidłowe usuwanie produktu

(zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny)

(Dotyczy Unii Europejskiej i innych europejskich krajów o oddzielnym systemie zbierania odpadów elektrycznych i elektronicznych)

To oznaczenie umieszczone na produkcie, akcesoriach lub dokumentacji oznacza, że po zakończeniu eksploatacji nie należy tego produktu ani jego akcesoriów (np. ładowarki, zestawu słuchawkowego, przewodu USB) wyrzucać wraz ze zwykłymi odpadami gospodarstwa domowego. Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów, prosimy o oddzielenie tych przedmiotów od odpadów innego typu oraz o odpowiedzialny recykling i praktykowanie ponownego wykorzystania materiałów.

W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska recyklingu tych przedmiotów, użytkownicy w gospodarstwach domowych powinni skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej, w którym dokonali zakupu produktu, lub z organem władz lokalnych. Użytkownicy w firmach powinni skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić warunki umowy zakupu. Produktu ani jego akcesoriów nie należy usuwać razem z innymi odpadami komercyjnymi.

## Sposób poprawnego usuwania baterii, w które wyposażony jest niniejszy produkt

(Dotyczy obszaru Unii Europejskiej oraz innych krajów europejskich posiadających oddzielne systemy zwrotu zużytych baterii)
Niniejsze oznaczenie na baterii, instrukcji obsługi lub opakowaniu oznacza, że po upływie okresu użytkowania baterie, w które wyposażony był dany produkt, nie mogą zostać usunięte wraz z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych. Przy zastosowaniu takiego oznaczenia symbole chemiczne (Hg, Cd lub Pb) wskazują, że dana bateria zawiera rtęć, kadm lub ołów w ilości przewyższającej poziomy odniesienia opisane w dyrektywie WE 2006/66. Jeśli baterie nie zostaną poprawnie zutylizowane, substancje te mogą powodować zagrożenie dla zdrowia ludzkiego lub środowiska naturalnego. Aby chronić zasoby naturalne i promować ponowne wykorzystanie materiałów, należy oddzielać baterie od innego typu odpadów i poddawać je utylizacji poprzez lokalny, bezpłatny system zwrotu baterii.

## Wyłączenie z odpowiedzialności

Część zawartości i usług dostępnych za pomocą tego urządzenia należy do podmiotów trzecich i jest chroniona prawami autorskimi, patentami, zastrzeżeniem znaków towarowych oraz innymi prawami własności intelektualnej. Ta zawartość i usługi są dostarczane wyłącznie do użytku osobistego i niekomercyjnego. Użytkownik nie może używać tej zawartości ani usług w sposób, który nie został autoryzowany przez właściciela zawartości lub dostawcę usług. Bez ograniczenia do powyżej wymienionych warunków, w przypadku braku wyraźnej zgody odpowiedniego właściciela zawartości lub dostawcy usług nie jest dozwolone modyfikowanie,

kopiowanie, ponowne publikowanie, przesyłanie, wysyłanie, przekazywanie, tłumaczenie, sprzedawanie, tworzenie utworów pochodnych, wykorzystywanie ani rozprowadzanie w żaden sposób, z wykorzystaniem jakiegokolwiek medium, jakiejkolwiek zawartości lub usług wyświetlanych za pomocą tego urządzenia.
"ZAWARTOŚĆ I USŁUGI POCHODZĄCE OD PODMIOTÓW TRZECICH SĄ DOSTARCZANE W POSTACI «TAK, JAK JEST». FIRMA SAMSUNG NIE GWARANTUJE W SPOSÓB WYRAŹNY ANI DOROZUMIANY, ŻE ZAWARTOŚĆ LUB USŁUGI DOSTARCZONE W TEN SPOSÓB BĘDĄ ZDATNE DO JAKIEGOKOLWIEK CELU. FIRMA SAMSUNG WYRAŹNIE ZRZEKA SIĘ WSZELKICH WYNIKOWYCH GWARANCJI, W TYM, ALE BEZ OGRANICZENIA DO GWARANCJI ZDATNOŚCI HANDLOWEJ LUB PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU. FIRMA SAMSUNG NIE GWARANTUJE ŚCISŁOŚCI, PRAWIDŁOWOŚCI, PUNKTUALNOŚCI, LEGALNOŚCI ANI KOMPLETNOŚCI ŻADNEJ ZAWARTOŚCI LUB USŁUG UDOSTĘPNIANYCH ZA POMOCĄ TEGO URZĄDZENIA I W ŻADNYCH OKOLICZNOŚCIACH, Z WŁĄCZENIEM ZANIEDBANIA, NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZWIĄZANEJ Z UMOWĄ LUB KONTRAKTEM ZA ŻADNE BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, PRZYPADKOWE LUB WYNIKOWE SZKODY, HONORARIA ADWOKATÓW, WYDATKI LUB INNE SZKODY WYNIKAJĄCE ALBO ŁĄCZĄCE SIĘ Z JAKIMIKOLWIEK INFORMACJAMI ZAWARTYMI LUB ZWIĄZANYMI Z UŻYCIEM ZAWARTOŚCI LUB USŁUG PRZEZ UŻYTKOWNIKA BĄDŹ PODMIOTY TRZECIE, NAWET JEŚLI ZOSTAŁA POWIADOMIONA O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TEGO RODZAJU SZKÓD".

Świadczenie usług przez podmioty trzecie może zostać zakończone lub przerwane w dowolnej chwili i firma Samsung nie gwarantuje, że zawartość lub usługa będą dostępne przez jakikolwiek czas. Zawartość i usługi są przesyłane przez podmioty trzecie za pośrednictwem sieci i urządzeń przesyłowych, które nie są kontrolowane przez firmę Samsung. Bez ograniczenia ogólności niniejszego wyłączenia z odpowiedzialności firma Samsung wyraźnie zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności za przerwanie lub zawieszenie dostępności zawartości lub usługi uzyskiwanych za pomocą tego urządzenia.
Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za usługi klienta związane z tą zawartością i usługami. Pytania i żądania dotyczące zawartości lub usług należy kierować do ich dostawców.

# Indeks


ActiveSync
- harmonogram, 78
- instalacja, 75
- serwer Exchange, 77
- synchronizacja, 76

alarm
- konfigurowanie, 82
- wyłączanie, 83

Album zdjęć
- rozpoczynanie pokazów slajdów, 65
- wyświetlanie zdjęć, 65

aparat 52

aplikacja Cube 21

bateria
- ładowanie, 16
- instalacja, 15

blokada 20

Bluetooth
- łączenie z innymi urządzeniami, 123
- odbieranie danych, 125
- włączanie, 122
- wysyłanie danych, 124

czytnik danych RSS 104

czytnik wizytówek
- przechwytywanie obrazów, 93
- tłumaczenie tekstu, 94
- wyświetlanie przechwyconych obrazów, 95

dyktafon 88

edytor wideo 70

ekran Dzisiaj
dodawanie lub usuwanie elementów, 25
zmiana motywów lub obrazów tła, 24

filmy
nagrywanie, 55
odtwarzanie, 56

głośność
głośność rozmowy, 46
głośność systemowa, 26

GPS 120

gry 74

inteligentna synchronizacja
harmonogram, 81
serwer proxy, 81
serwer WWW, 79
synchronizacja, 81

inteligentne wyszukiwanie 96

Internet
zobacz Opera

Java 74

kalendarz
zobacz plan

Kalendarz dotykowy
tworzenie zdarzeń, 85
wyłączanie alarmów zdarzeń, 86
zmiana widoków, 85

kalkulator 91

karta pamięci 17

karta SIM 15

kontakty
kopiowanie lub przenoszenie kart kontaktów, 41
organizowanie, 42

przypisywanie
dzwonków, 43
przypisywanie numerów
szybkiego wybierania, 42
przypisywanie zdjęć, 43
tworzenie kontaktów, 40
wyszukiwanie
kontaktów, 41

Media Player
odtwarzanie plików, 62

Mobilny pulpit zdalny 114

motywy
zobacz ekran Dzisiaj

Notatka Multim. 87

notatki
szkice, 87
tworzenie, 86

obraz tła
zobacz ekran Dzisiaj

Odtwarzacz Multim.
aktualizacja biblioteki, 62
tworzenie listy
odtwarzania, 64

Odtwarzacz strumieniowy 101

Opera
dodawanie zakładek, 100
przeglądanie, 98

połączenia
nawiązywanie, 44
numer międzynarodowy, 46
odbieranie, 45
odrzucanie, 45
z dziennika połączeń, 47
ze spisu połączeń, 45

Podcast 106

program QIK 108

Przełącznie zadań 31

przeglądarka
zobacz Opera

radio FM
nagrywanie utworów, 69
słuchanie, 68
zapisywanie stacji, 68

ramka cyfrowa 66

serwer Exchange,
zobacz ActiveSync

stoper 84

system pomocy 32

szkice 87

Tryb etykiety 26

Udostępnianie obrazów 110

Usługa Marketplace 113

usługa Microsoft My Phone 113

usługa Midomi 102

wiadomości
dodawanie kont e-mail, 51
wyświetlanie, 50
wysyłanie wiadomości e-mail, 49
wysyłanie wiadomości MMS, 49
wysyłanie wiadomości SMS, 48

widgety
dostosowanie widgetów, 30
otwieranie paska narzędzi, 27
przeciąganie do ekranu Dzisiaj, 29

Wi-Fi 126

wpisywanie tekstu
klawiatura, 35
klawiatury numerycznej Samsung, 37
Rozpoznawanie blokowe, 34
Rozpoznawanie liter, 36

zadania
oznaczanie jako ukończone, 90
tworzenie, 90

zdjęcia
mozaika, 58
podstawy wykonywania, 52
wykonywanie w trybie akcji, 60
wykonywanie w trybie detekcji uśmiechu, 57
wykonywanie zdjęć panoramicznych, 59
wyświetlanie, 53

zegar światowy 83

zerowanie 23

SAMSUNG ELECTRONICS

# Deklaracja zgodności (R&TTE)

Firma, **Samsung Electronics**

deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że

## Telefon komórkowy GSM/WCDMA/Wi-Fi : GT-I8000

którego dotyczy niniejsza deklaracja, jest zgodny z niżej wymienionymi standardami i dokumentami normatywnymi.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Bezpieczeństwo | EN 60950-1 : 2001 +A11:2004 | SAR | EN 50360 : 2001<br>EN 62209-1 : 2006 |
| EMC | EN 301 489-01 V1.6.1 (09-2005)<br>EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008)<br>EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005)<br>EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009)<br>EN 301 489-19 V1.2.1 (11-2002)<br>EN 301 489-24 V1.4.1 (09-2007) | Radio | EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)<br>EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)<br>EN 301 908-1 V3.2.1 (05-2007)<br>EN 301 908-2 V3.2.1 (05-2007) |

Niniejszym oświadczamy, że przeprowadzono wszystkie kluczowe zestawy testów transmisji w paśmie radiowym oraz że wyżej wymieniony produkt odpowiada wszystkim kluczowym wymaganiom Dyrektywy 1999/5/EC.

Procedura badania zgodności, o której mowa w artykule 10 i która została wyszczególniona w załączniku [IV] Dyrektywy 1999/5/EC, została przeprowadzona przy współudziale następującej instytucji:

BABT, Forsyth House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Oznaczenie identyfikacyjne: 0168

CE 0168 !

Dokumentacja techniczna jest przechowywana w:

Samsung Electronics QA Lab.

i będzie udostępniana na żądanie.
(Przedstawiciel w EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab. Blackbushe Business Park,
Saxony Way, Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2010.06.23 — Joong-Hoon Choi / Lab Manager

(miejsce i data wystawienia) — (nazwisko i podpis osoby upoważnionej)

* Nie jest to adres centrum serwisowego firmy Samsung. Adres i numer telefonu centrum serwisowego firmy Samsung można znaleźć na karcie gwarancyjnej lub uzyskać od sprzedawcy, u którego zakupiono telefon.

* W zależności od zainstalowanego oprogramowania, dostawcy usług, karty SIM lub kraju, niektóre z opisów zamieszczonych w instrukcji mogą nie odpowiadać funkcjom telefonu.

* W zależności od kraju i operatora, karty SIM, telefon i akcesoria mogą wyglądać inaczej niż na ilustracjach zamieszczonych w niniejszej instrukcji.

SAMSUNG
ELECTRONICS

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.:GH68-26610A
Polish. 07/2010. Rev. 1.2